

規格

| 一般規格 | | FM立體聲音響機 | |
|------------|---|----------|--------------------------|
| 電源 | : 12 V DC, 測試電壓14.4 V, 負極接地 (動作電壓範圍: 11 V - 16 V) | 頻率範圍 | : 87.50 MHz ~ 108.00 MHz |
| 電流消耗量 | : 小於2.2 A (CD播放模式, 0.5 W × 4聲道) | 可用感度 | : 6 dBµV (S/N 30 dB) |
| 最大輸出功率 | : 音響控制的上限, (在1 kHz) 50 W × 4聲道 | 頻率響應 | : 30 Hz ~ 15 kHz (±3 dB) |
| 輸出功率 | : 18 W × 4聲道, (1 kHz, 1%, 4 Ω) | 交響頻道選擇 | : 75 dB |
| 音調可調整範圍 | : 低音: 在100 Hz, ±12 dB 高音: 在10 kHz, ±12 dB | 聲道分離 | : 35 dB (1 kHz) |
| 揚聲器阻抗 | : 4 ~ 8 Ω | 聲音回聲率 | : 75 dB |
| 前置放大器輸出電壓 | : 2 V (CD模式; 1 kHz, 0 dB) | IF回聲率 | : 100 dB |
| 輸出阻抗 | : 200 Ω | S/N比 | : 62 dB |
| 尺寸 (寬×高×深) | : 178 × 50 × 158 mm | | |
| 重量 | : 1.45 kg | | |

| CD播放機 | |
|-------|--------------------------|
| 取樣頻率 | : 超過8次的採樣 |
| 數位轉換器 | : 1位元DAC系統 |
| 選取的型式 | : 3束儀式 |
| 光源 | : 半導體雷射 |
| 波長 | : 790 nm |
| 頻率響應 | : 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) |
| S/N比 | : 96 dB |
| 總谐波失真 | : 0.01 % (1 kHz) |
| 抖動率 | : 低於可測定的限制 |
| 分離度 | : 75 dB |

附屬品

整裝: ZZBISC110IU-J

| | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|---------------------|-------|
| 使用說明書/面板中文紙張/保證書 | 數量: 1 | 拆卸板 | 數量: 2 | 安裝框架 (FX0214C384ZB) | 數量: 1 |
| 安裝說明書 | 數量: 1 | 安裝螺柱 | 數量: 1 | 裝飾面板 (YFC054C079YA) | 數量: 1 |
| | | 橡膠墊圈 | 數量: 1 | 電源連接器 (YGAJ021012) | 數量: 1 |

註:

- 因產品改良, 規格與設計會進行變更, 恕不另行通知, 敬請見諒。
- 附屬品名稱下方括弧裏的編號是維修和服務的部品編號。
- 由於改進, 附件及其零件編號, 均可能修訂, 恕不另行通知。
- 出廠時, 安裝框架和裝飾面板已事先裝配在主機上。
- 爲了方便收納並防止遺失, 可使用選購件面板存放盒將拆卸後之前面板放入盒中保存。關於選購件面板存放盒, 請洽詢經銷商或授權之Panasonic服務中心。

可使用面板存放盒(選購件)

製造商: 台灣松下電器股份有限公司 委託生產
 生產地: 中國
 進口商: 台灣松下電器股份有限公司
 地址: 新北市中和區員山路679號
 電話: (02)2223-5121
 http://www.panasonic.com.tw
 (維修服務時, 請出示本公司保證書)

YFM264C238CA PTW1110-0 Printed in China

Panasonic

汽車音響
MP3 CD播放/收音機

型號: CQ-C1105WT2

使用說明書



● 使用本產品之前, 請仔細閱讀這些說明書, 並妥善保管本使用說明書以備將來使用。

安全注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

■ 使用本系統之前, 請詳讀本裝置及汽車音響系統其他組件的操作說明。這些說明包括如何安全及有效地使用本系統。如果不遵照本手冊中的說明而發生任何問題, Panasonic不負責。

■ 本手冊使用圖示, 向您說明如何安全地使用本產品, 且警告您, 因不當的連接及操作, 所造成的潛在危險。圖示的意思解釋如下。您需完全了解圖示的意思才能正確地使用本手冊及系統, 此很重要。

警告 本圖示是警告您操作及安裝說明的重要性。如果不注意說明的內容, 可能會重傷或死亡。

注意 本圖示是警告您操作及安裝說明的重要性。如果不注意說明的內容, 可能會受傷或材料受損。

警告

- 使用本裝置時, 遵照下列的警告事項**
- ❑ 駕駛者不得在行駛中觀賞影片或操作本系統

在行駛中觀賞影片或操作本系統會使駕駛者分心而疏忽注意車輛前方的情況, 這可能會造成意外。在觀賞影片或使用本系統前, 一定要將本車停放在安全的地點並拉起手煞車。
 - ❑ 使用正確的電源供應器

經設計, 以負極接地12 V直流電池系統操作。本產品, 絕不能使用其他的電池系統操作本產品, 尤其是24 V直流電池系統。
 - ❑ 請將本主機附件(小部品)放在遠離幼兒的地方

因為幼兒有吞下其附件的危險性, 請將主機附件放在遠離幼兒的地方, 若幼兒不慎誤吞下時, 請立即就醫尋求醫療協助。
 - ❑ 保護收音機槽

請勿將任何異物插入本機的CD機槽裡。
 - ❑ 不可拆卸或修改本裝置

不可拆卸或修改本裝置, 或自行修理。如需修理此產品, 洽詢您購買本裝置的商家, 或經授權的Panasonic服務中心。
 - ❑ 不可使用故障的產品

如果本裝置故障(沒有電力, 沒有聲音, 或發生不正常的狀況(外在的問題, 暴露於水處, 冒煙, 或有異味)), 則立即關閉, 並洽詢購買本裝置的商店。
 - ❑ 應請專門的服務人員更換保險絲

保險絲燒斷時, 先消除造成危險的原因, 並由專門的技術人員為本裝置更換規定的保險絲。錯誤的更換保險絲會有冒煙, 起火或造成產品故障的危險。
- 安裝時, 遵照下列警告事項**
- ❑ 安裝之前, 先將導線從負極(-)電池端子拆開。導線不能從負極(-)電池端子拆開就進行接線和安裝, 將會因短路而導致電擊和傷害。

裝備有電氣安全系統的某些汽車, 其電池端子拆線步驟有特殊的規定。不遵守規定的步驟將會導致電氣安全系統意外啟動, 從而損壞汽車或造成人身傷亡。
 - ❑ 切勿將有關安全的部件用於安裝、接地及其他類似功能。

請勿將有關安全的汽車部件(燃油箱、煞車器、懸架、方向盤、踏板、安全氣囊等)用於接線或固定本產品或其附件。
 - ❑ 嚴禁將本產品安裝在安全氣囊蓋上或妨礙安全氣囊操作的地方。

若需打開汽車底盤內的孔以安裝本產品或對其進行接線, 則必須先查清電線束、汽油箱和電氣配線的安裝位置。如果可能的話, 再從外邊打開該孔。
 - ❑ 切勿將本產品安裝在會妨礙視野的地方。

切勿將電線分支、供電給其他設備。
 - ❑ 安裝和接線後, 要檢查其他電氣設備都正常工作。

在不正常狀態下連續使用將會導致火災、電擊或交通事故。
 - ❑ 若安裝於裝備有安全氣囊的汽車上, 在安裝之前, 先確認汽車製造廠的警告及注意事項。

確認導線不會妨礙駕駛或伸入車內、露出車外。
 - ❑ 裸露的導線要使其絕緣以防止短路。

保養/維修

清潔本裝置

本設備是按照最低維護原則設計和製造的。使用軟布定期清潔外部。不可使用酒精, 稀釋劑, 或其他溶劑。

保險絲

如果需要更換保險絲, 請就近洽詢合格的Panasonic維修中心。

警告

- 請使用正確規格(15 A)的保險絲。如果使用不同形式的替代型號或高安培保險絲及不連接保險絲時, 均有可能導致火災或設備的故障, 如果需要更換保險絲, 請就近洽詢合格的Panasonic維修中心。
- 不可觸摸面板或主機上的接觸面, 因為會造成電路接觸不良。
- 如果灰塵或其它物體, 黏在接觸面上, 以清潔的乾布擦拭。

防盜系統


本機配備可拆卸的面板。如拆卸此面板, 本裝置就完全無法運作。

拆卸面板

- 1 關閉電源。
- 2 按下[**↑**]按鍵(解除鍵)之后, 打開可拆卸的面板。
- 3 朝您的方向拉出。

安裝面板

- 1 將可拆卸面板的左邊, 滑入適當的位置。
- 2 按可拆卸面板的右端, 直到聽見“喀嚓”聲。

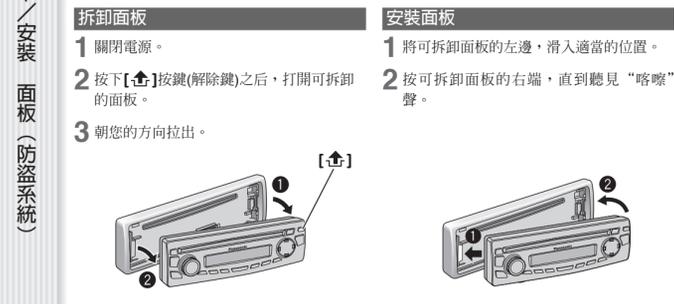

☆ 售後服務據點一覽表 ☆

| 直屬服務站 | | | | | |
|-------|--------------|------------------|----|--------------|---------------------|
| 站別 | 電 話 | 地 址 | 站別 | 電 話 | 地 址 |
| 宜蘭 | (03)9380004 | 宜蘭市校舍路 85 號 | 台中 | (04)24720117 | 台中市南屯區大墩路 280 號 |
| 花蓮 | (03)8323844 | 花蓮市國聯二路 153 號 | 豐原 | (04)25266091 | 台中市豐原區國瑞路 487 號 |
| 台東 | (089)323184 | 台東市傳廣路 184 號 | 彰化 | (04)7266511 | 彰化市建國北路 208 號 |
| 基隆 | (02)24292958 | 基隆市安樂路 1 段 272 號 | 草屯 | (049)2351291 | 草屯鎮太平路 1 段 300 號 |
| 松山 | (02)27457390 | 台北市塔悠路 233 號 | 虎尾 | (05)6323428 | 虎尾鎮中正路 214 號 |
| 士林 | (02)28850435 | 台北市承德路 4 段 22 號 | 嘉義 | (05)2852710 | 嘉義市四維路 70 號 |
| 古亭 | (02)23091008 | 台北市三元街 229 號 | 新豐 | (06)6322970 | 台南市新豐區長榮路 1 段 339 號 |
| 金門 | (082)324963 | 金門縣金城鎮民族路 231 號 | 台南 | (06)2228681 | 台南市福吉路 6 號 |
| 中和 | (02)82267500 | 新北市中和區建六路 57 號 | 澎湖 | (06)9273051 | 馬公市中華路 377 號 |
| 三重 | (02)22802579 | 新北市三重區永福街 37 號 | 高雄 | (07)5559839 | 高雄市鼓山區馬卡道路 322 號 |
| 桃園 | (03)3014782 | 桃園市國際路二段 629 號 | 岡山 | (07)6262868 | 高雄市岡山區中山南路 75 號 |
| 新竹 | (03)5259817 | 新竹市磐石里和平路 152 號 | 屏東 | (08)7352212 | 屏東市廣東路 429 號 |
| 苗栗 | (037)267132 | 苗栗市中正路 46 號 | | | |

★台北北區(松山): 松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止
 ★台北南區(古亭): 中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來
 ★新北 市(中和): 三峽、樹林、土城、板橋、中和、永和、三重、新莊、五股、泰山、林口、蘆洲、八里

顧客商談中心專線: 0800-098800
 網 址: panasonic.com.tw

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼, 請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站, 若收取費用請索取本公司服務站發票。

關於CD片的注意事項

如果使用商業CD片, 只能使用帶有右邊所示標記的CD片。

某些具有防止拷貝的CD片是不能播放的。

如何拿CD片

- 不要接觸CD片的下面。
- 不要刮傷CD片。
- 不要折彎CD片。
- 不使用時, 將CD片放在封套裏。

不要將CD片放在下列地方:

- 有陽光直射處。
- 靠近汽車暖氣出口處。
- 骯髒、灰塵及潮濕處。
- 座位上及儀表板處。

CD片的清潔

使用乾燥柔軟的布, 由中心向外擦。

不可在CD片上貼封條或者標籤。

不可在CD片標籤上, 用硬筆或圓珠筆書寫。

有黏貼標籤或膠帶的CD片。

有刮痕、刮傷或部分破裂的CD片。

關於CD-R/RW片注意事項

- 播放由CD燒錄機(CD-R/RW驅動器)上所錄製的CD-R/RW, 可能會有問題, 因為也許是錄製的品質, 或CD片表面骯髒, 指紋, 刮傷等。
- CD-R/RW等光碟片比一般的音樂CD片, 更無防高溫及潮濕, 長期將CD片置於車內, 會使CD片受損, 並無法播放。
- 由於燒錄軟體或燒錄機(CD-R/RW驅動器)和光碟片等相容性問題, 某些CD-R/RW的碟片也許無法在本機播放。
- 如果段落未做終結化, 播放機將無法播放此CD-R/RW CD碟片。
- 此播放機無法播放含有非CD-DA或MP3資料的CD-R/RW CD碟片。
- 處理時, 確定要參照CD-R/RW碟片的使用說明。

在光碟上錄製MP3檔案

- 建議盡量減少在一張光碟上錄製CD-DA檔案又錄製MP3檔案的機會。
- 如果CD-DA檔案與MP3檔案在一張光碟上, 歌曲可能不能以正確的順序播放, 一些歌曲甚至可能根本不能播放。
- 將MP3數據保存在同一張光碟上的時候, 將不同格式的數據放在不同的檔案夾中。
- 不要在光碟上錄製非MP3檔案或者不必要的檔案夾。
- MP3檔案的檔案名應當按照下述規則命名並且符合檔案系統的命名規則。
- 某些特定的錄製軟體和光碟燒錄器所錄製的MP3檔案也許不能播放或無法顯示正確的資訊。
- 應當根據檔案格式將檔案的副檔名指定為“.mp3”。
- 本設備沒有播放清單功能。
- 雖然支援多次錄製, 還是建議使用一次完成方式。

可支援的檔案系統

ISO 9660/級/2級, ISO 9660, (Joliet), (Romeo)

註: 不支援Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD, CD-Extra

壓縮格式

(建議: 見右方“製作MP3檔案時要記住的要點”)

- MPEG 1 audio layer 3
- 位元率: 32 k-320 kbps
- CBR: 是
- 採樣頻率: 32, 44.1, 48 kHz
- MPEG 2 audio layer 3
- 位元率: 8 k-160 kbps
- CBR: 是
- 採樣頻率: 16, 22.05, 24 kHz

關於MP3的說明

MP3 (MPEG Audio Layer-3) 是壓縮音頻檔案的格式。這些格式允許使用者將現存 CD 資料壓縮成十分之一的檔案大小, 再儲存於CD-R/RW上。

註: 本設備不提供MP3編碼和寫入所用的軟體。

製作MP3檔案時要記住的要點

- 建議採用高位元率和高採樣率以便得到高品質的聲音。
- 由於VBR(可變位元率)可能使播放時間顯示不正常, 而且可能造成聲音中斷, 所以不建議採用。
- 播放聲音的品質聽編碼情況會有所不同。詳情參見編碼軟體和燒錄軟體的使用說明書。
- 建議將位元率設置為“128 kbps以上”和“固定”。
- CBR: 固定位元率。

注意

絕對不要給非MP3格式的檔案指定“.mp3”, 的檔案副檔名。這不僅為會從揚聲器發出強聲和損傷揚聲器, 而且會損壞你的聽覺。

顯示訊息

- **CD-TEXT**
 - 唱片標題
 - 曲目標題
- **MP3**
 - 檔案夾名稱
 - 檔案名稱
- **MP3 (ID3 tag)**
 - 專輯名稱
 - 標題或演唱者姓名

可顯示字符

- 可顯示的檔案名稱或檔案夾名稱長度: 32字元以內(通用碼的檔案和檔案夾其可顯示字元將減少一半)。
- 本主機並不支援中文檔案名稱顯示, 若檔案名稱為中文時, 則本主機將會轉換為機械碼或星型符號來進行顯示, 請注意此種顯示情形並非代表本主機有所故障。
- 按照各個檔案系統的標準為檔案和檔案夾命名。詳情參見燒錄軟體的說明書。
- 能夠顯示ASCII符號集和共通語言的特殊字符。

註:

- 在一些編碼MP3格式檔案的軟體中, 字符訊息可能不能正確顯示。
- 本機不能顯示的文字和符號將被改變成星號(★)。

檔案夾選擇次序/檔案播放次序

根檔案夾(根目錄)

檔案夾選擇順序
播放次序 1 - 5

檔案選擇順序
播放次序 1 - 5

樹: 樹1 樹2 樹3 樹4樹n(最大)

檔案/檔案夾的最大數目

- 檔案的最大數目: 999
- 一個檔案夾中檔案的最大數目: 999
- 檔案夾最大層數: 8
- 檔案夾的最大數目: 256 (包括根檔案夾。)

註:

- 本設備計算檔案夾的數目而不管MP3檔案是否存在。
- 如果所選擇的檔案夾中沒有MP3檔案, 將按照播放順序播放最靠近的MP3檔案。
- 即使是同一張CD片, 在本設備中的播放次序可能與其他MP3播放器不同。
- 顯示根檔案夾的名稱時, 出現“ROOT”字樣。

版權

版權法禁止在未取得版權所有人允許的情況下除了個人欣賞外複製、分發和提供音樂等版權材料。

不保証

上述與2010年11月的調查一致。
不保証MP3的可播放性和可顯示性。

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

準備

第一次接通電源

1 將汽車的點火開關置於ACC或ON位置。直到儀表指示燈亮起。



2 再按 [SRC] (PWR: 電源)。

時鐘設定

時鐘採用24小時制。

1 按 [DISP] (CLOCK)，以便更改。



2 按住 [DISP] (CLOCK) 2秒鐘以上。



3 調整小時。



[>]: 加一小時

[<]: 減一小時

4 按 [DISP] (CLOCK)。



5 調整分鐘。



[>]: 加一分鐘

[<]: 減一分鐘

6 按 [DISP] (CLOCK)。



註:

- 調整時鐘之前，“ADJUST” (調整) 顯示出現。
- 在CD模式中未放入碟片時 (“NO DISC”字樣顯示時)，無法設定時鐘。
- 按住 [<] 或 [>] 鍵，可以快速改變數字。
- 若要重新調整時間，請重複第2至6的步驟。

電源關閉時時鐘顯示

按 [DISP] 可改變顯示。

顯示關閉



時鐘顯示 (初始設定)

播放機(CD播放)

碟片槽

放入CD片，標籤面朝上。

- 放入CD片後電源會自動接通。
- 既有CD-DA資料又有MP3資料的碟片可能無法正常播放。
- CD-DA: 普通的音樂碟片格式。



(II / >) (暫停 / 播放)

在收聽播放器訊源時切換暫停 / 播放。

[DISC] 指示燈

[3] (SCROLL) 使顯示螢幕上的訊息捲動。

[4] (RANDOM) / [5] (SCAN) / [6] (REPEAT)

[4] 隨機 / [5] 掃描 / [6] 重複播放模式 (開/關)。

△注意

- [DISC] 指示燈點亮時，不能裝入CD，因為此時碟片槽內已有碟片。
- 參閱“CD片注意事項”和“關於MP3的說明”。
- 不要將異物插入CD插槽。
- 本設備不支援8 cm的CD。

操作流程

1 按 [SRC] (訊源) 選擇CD播放模式。

2 選擇想要收聽的部分。

歌曲/檔案選擇

按 [<] / [>]。

註: 要進行快速 / 快退，按住其中之一。

CD播放(CD-DA碟片):

選前後一首歌曲

CD播放(MP3碟片):

選前後一個檔案

檔案夾選擇(MP3)

按 [V] / [A]。

CD播放(MP3 碟片):

選擇前一個 / 下一個檔案夾

暫停

按 [BAND] (II / >)。

再按一次可以取消。

共通

[VOL] (音量)

調整音量。

[MUTE]

靜音開 / 關。

(SQ) (Sound Quality)

選擇音質(SQ)。

打開/關閉 電源 (PWR:Power)

轉動點火開關到ACC或ON的位置。

打開電源: 按 [SRC] (PWR: 電源)。

關閉電源: 持續按住 [SRC] (PWR: 電源) 1秒鐘以上。

選擇訊源 (SRC:Source)

按 [SRC] (訊源)，切換訊源。

收音機 → CD播放機

調整音量 (VOL:Volume)

(設定範圍: 0至40, 初始設定: 18)

轉 [VOL] (音量) 鈕。

靜音 (MUTE)

開: 按 [MUTE] 鍵。([MUTE] 靜音燈點亮。)

關: 再按一次 [MUTE] 鍵。

一般操作

CD-DA模式顯示

隨機播放指示燈

歌曲編號 播放時間

重複播放指示燈

MP3模式顯示

檔案夾隨機 / 重複 / 掃描功能啟動時，此燈點亮。

檔案夾號碼 檔案號碼

重複播放指示燈

隨機播放指示燈

播放訊源顯示

隨機、重複、掃描播放

隨機播放

所有音軌/檔案都按照隨機順序播放。

按 [4] (RANDOM) 鍵。

再按一次可以取消。

檔案夾隨機播放(MP3)

當前檔案夾內的所有檔案都按照隨機順序播放。

按住 [4] (RANDOM) 鍵2秒鐘以上。

再按一次可以取消。

重複播放

當前音軌/檔案重複播放。

按 [6] (REPEAT) 鍵。

再按一次可以取消。

改變顯示

按 [DISP] 可改變顯示。

CD播放(CD-DA碟片):

THE BEST 光碟標題

LOVE ME 歌曲標題

CD 8:30 時鐘

MP3 8:30 時鐘

*ID3標籤開/關

按住 [3] (SCROLL) 2秒鐘以上。

TRG ON

專輯標題和歌曲標題/

演唱者姓名顯示。

TRG OFF (初始設定)

檔案夾名稱/檔案名稱顯示。

註:

- 要使文字捲動，按 [3] (SCROLL)。
- 碟片上沒有訊息時顯示“NO TEXT”字樣。

檔案夾重複播放(MP3)

重複播放當前檔案夾。

按住 [6] (REPEAT) 鍵2秒鐘以上。

再按一次可以取消。

掃描播放

依序播放每一音軌/檔案的前10秒鐘內容。

按 [5] (SCAN) 鍵。

再按一次可以取消。

檔案夾掃描播放(MP3)

從下一個檔案夾起，依序播放每一個檔案內第一個檔案的前10秒內容。

按住 [5] (SCAN) 鍵超過2秒鐘以上。

再按一次可以取消。

收音機(FM/AM)

[BAND]

在收聽收音機的訊源時選擇波段。

(APM) (自動預置存儲)

在收聽收音機的訊源時執行自動預置存儲。(按住該按鈕2秒鐘以上)

[SRC] (訊源)

選擇訊源。

1 按 [SRC] (訊源鍵) 選擇收音機模式。

2 按 [BAND] 選擇波段。

3 選擇電台。

操作

頻率調整

[TUNE <] (調低的頻率)

[TUNE >] (調高的頻率)

選擇預設的電台

按 [1] 至 [6] 中的相關預設按鍵調諧預設電台。

音頻設定

[VOL]

選擇音頻選項中的數值。

[PUSH SEL] (按下選擇)

選擇音頻選項中的項目。

1 按 [VOL] (PUSH SEL) 顯示音頻選項顯示螢幕。

註: 如果在音頻選項下5秒鐘內 (主音量調整時2秒鐘) 沒有任何操作，顯示將回到普通模式。

2 按 [VOL] (PUSH SEL) 選擇要調整的模式。

3 順時針或逆時針方向旋轉 [VOL] 鈕進行調整。

音頻選項

音量

(調整範圍: 0至40, 初始設定: 18)

低音

(調整範圍: -12 dB至+12 dB以2 dB為單位, 初始設定: 0 dB)

高音

(調整範圍: -12 dB至+12 dB以2 dB為單位, 初始設定: 0 dB)

左右平衡

(調整範圍: 各為15刻度, 初始設定CNT(中心))

前後平衡

(調整範圍: 各為15刻度, 初始設定CNT(中心))

註: 如果將前後揚聲器設在前面，就會降低後面揚聲器的聲音。

收音機模式顯示

在接收調立體聲信號時，此燈點亮。

波段 頻率 預設電台號碼

FM 87.504

[DISP] (顯示)

切換顯示螢幕上的訊息。

預設電台[1]至[6]

選擇一個預設電台從 [1] 至 [6] 按鍵中按下其中一鍵，按住超過2秒鐘設定預設的電台。

FM 1235

時鐘顯示

預設電台

FM1、FM2、FM3和AM每個波段的預設電台存儲器各可以儲存6個電台。

按 [1] 到 [6] 鍵中之一就可自動地呼叫出預設電台。

自動預設記憶 (APM: Auto Preset Memory)

進行此項操作中，預設記憶可自動儲存接收情況良好之電台。

1 選擇波段。

2 按住 [BAND] (APM) 2秒鐘以上。

每次預置電台 (掃描) 之後，接收狀態最佳的預設電台會被接收5秒鐘。按 [1] 到 [6] 之間的一個鍵可以停止掃描。

註: 新電台會覆蓋目前儲存的電台。

手動預設電台

1 調諧一個電台。

2 按住 [1] 到 [6] 的預設鍵中之一2秒鐘以上。

(閃動一次)

註: 新電台會覆蓋目前儲存的電台。

故障排除

如果您懷疑有某些不正常現象

檢查並且採取下列步驟。

如果所建議的方法不能解決問題，建議將設備送到附近的授權

Panasonic維修中心。本產品只能由合格的人員進行維修。請委託

專業人員進行檢查和修理。對於因不注意檢查或自我檢查後而擅自

修理所導致的事務，Panasonic一概不負責任。

不要採取下列可能的解決方法外的其他方法，特別是斜體字以外的

部份，因為對一般使用者而言自己操作是太危險的。

| 故障 | 解決方法 | 故障 | 解決方法 |
|---------------|---|------------|---|
| 一般 | | CD播放機 | |
| 沒有電源 | <ul style="list-style-type: none"> 啟動引擎。(或將點火開關轉到ACC位置。) 檢查接線是否正確。(電池導線，電源導線，接地導線等) 保險絲熔斷(與附近的Panasonic授權維修中心聯繫。) 委託專業人員更換保險絲。 務必使用相同功率的保險絲。 | 無聲音或碟片自動退出 | <ul style="list-style-type: none"> 正確放入CD片。 清潔CD片。 |
| 無聲音 | <ul style="list-style-type: none"> 取消靜音功能。 檢查接線是否正確。 打開本裝置之前，先讓濕氣蒸發。 | 聲音間斷，音質差。 | <ul style="list-style-type: none"> 清潔CD片。 |
| 雜音 | <ul style="list-style-type: none"> 確認接地線正確無誤的連接。 | 因震動而跳音 | <ul style="list-style-type: none"> 傾斜角度不要超過30°。 固定本機。 |
| 前後或左右的揚聲器沒有聲音 | <ul style="list-style-type: none"> 調整平衡和音量控制。 檢查接線是否正確。 | 碟片不能退出 | <ul style="list-style-type: none"> 按 [▲]。如果CD片仍不退出，請與就近的Panasonic授權維修中心聯繫。 |
| 左右聲音相反 | <ul style="list-style-type: none"> 正確連接揚聲器導線。 | 錯誤顯示訊息 | |
| 收音機 | | -E1- | (CD片自動退出。) CD片軌跡或顛倒。 CD片有刮痕。 ● 檢查CD片。 |
| 常有雜音 | <ul style="list-style-type: none"> 調準到另一電波更強的電台。 確認天線安裝點正確接地。 | -E2- | CD片軌跡或顛倒。 CD片有刮痕。 ● 檢查CD片。 |
| 預設資料被刪除 | <ul style="list-style-type: none"> 如果電源插頭或者電池切斷，預設存儲資料被清除，恢復到原始的出廠設定。 | -E3- | 在某種情況下無法動作。 ● 如果不能恢復正常操作，請聯絡就近的Panasonic授權維修中心修理。 |
| | | -E4- | 無法讀取檔案。 ● 檢查檔案是否正確。 |