

Panasonic®

汽車導航系統

型號：CN-VX118T

使用說明書



✱ Strada



●使用本產品之前，請仔細閱讀這些說明書，並妥善保管以備將來使用。

安全注意事項及緊急處理方法

- 使用本系統前請閱讀本商品的設備和全部其他汽車導航系統的部件的使用說明書。說明書中說明如何以安全又有效率的方法使用本系統。Panasonic對不遵守本說明書之說明所造成的任何問題及損害不負責任。
- 本說明書利用圖示說明如何安全使用本設備，並且提醒用戶錯誤的連接和操作將可能導致的潛在危險。圖示的含義說明如下。完全理解圖示的意義以便正確使用本說明書和系統是非常重要的。



警告

警告

此圖示提醒您有重要操作說明和安裝說明。
不注意該說明可能造成嚴重受傷或者死亡。



警告

使用本設備時遵守以下警告。

使用本設備時請遵守當地法律規定。

■ 在駕駛或行走時不要將目光固定在本機螢幕或操作系統。

不要在駕駛時作改變目的地位置的設定。駕駛時盡量減少看顯示器螢幕並縮短聽指示語音的時間。操作本系統會分散駕駛者的注意力，可能造成事故。操作本設備前必須將車輛停在安全的地方並且拉上手煞車。同時不要在行車時操作本系統，在操作前應停下來並查看所在地是否安全。

■ 務必遵守當地的交通規則。

指示的路線可能包括有不開放的道路。此時請遵守當地的交通規則，另外選擇一條路線。

■ 設備發生故障時不要使用。

如果設備發生故障（電源不通、無影像、無聲音）或者處於異常狀態（內部有異物、進水、冒煙，或者有異味），應當立即關掉電源並且向出售本設備的經銷商諮詢。使用發生故障的設備會導致事故或者電擊。

■ 使用正確的電源。

本產品設計為使用負極接地的直流12 V電池系統。絕對不要使用其他電池系統(例：直流24 V電池系統)。

■ 不可拆卸或修改本設備。

不可拆卸或修改本設備，或自行修理。如需修理此產品，請洽詢您購買本設備的經銷商，或Panasonic服務中心。

■ 將電池放在嬰兒碰不到的地方。

電池可能被吞下，所以要放在嬰兒碰不到的地方。如果嬰兒吞下電池，請立即就醫。

■ 不使用時，請將遙控器放在安全的地方。

如果遙控器沒有放在安全地方，就可能在車輛行駛時掉落，卡在煞車踏板下面，從而造成交通事故。

■ 將SD卡放在嬰兒拿不到的地方。

SD卡可能被吞下，所以要放在嬰兒拿不到的地方，如果嬰兒吞下SD卡，請立即就醫。

■ 鋰電池使用須知。

本系統含有一顆鋰電池。使用錯誤的鋰電池將可能會有危險，請勿自行更換電池，不當的更換電池可能會導致冒煙、起火，並使系統損壞。



警告

此圖示提醒您有重要操作說明和安裝說明。
不注意該說明可能造成嚴重受傷或者死亡。



安裝時遵守以下警告。

■ **絕對不要將本產品安裝在干擾視線的位置。**

將本產品安裝在阻擋車輛前方或者後方視線或者妨礙駕駛(靠近排檔桿, 煞車踏板等)將會導致事故。

■ **絕對不要使用與車輛安全相關的部品作為安裝、接線和其他類似用途。**

不要使用與車輛安全性相關的部品(油箱、煞車、懸吊系統、方向盤等)作為接線或者固定本產品及其附件。

■ **找有資格的維修人員更換保險絲。**

保險絲燒斷時, 排除使其燒斷的原因並且由有資格的維修人員更換為CN-VX118T專用的保險絲。保險絲更換錯誤會導致冒煙、起火和產品損壞。

■ **安裝前將電池端子的負極(-)引線斷開。**

如果安裝時電池端子的負極(-)引線接通, 可能引起短路造成電擊和受傷。

有些型號的汽車裝有電子安全系統, 需要特殊的步驟才能斷開電池端子。

不按照該步驟進行會導致電子安全系統意外啟動從而造成車輛損壞和人員受傷甚至死亡。

■ **確認引線不會妨礙駕駛或者穿入穿出車輛。**

將引線捆束或者固定以防止其妨礙方向盤、排檔桿、煞車踏板、駕駛員的腳, 或者其他任何東西。

否則引線可能鉤住煞車踏板或者排檔桿等因而導致事故。

■ **禁止將本產品安裝在安全氣囊蓋或者阻礙安全氣囊使用的位置。**

絕對不要將本產品安裝在安全氣囊蓋或者阻礙安全氣囊使用的位置。否則安全氣囊不能正常運作, 或者本設備會與安全氣囊一起彈出因而造成事故和受傷。

■ **安裝本產品前檢查管路、油箱、電路和其他項目。**

如果需要在車體上打孔以便固定本產品或者接線, 先要檢查線路和油箱等的位置。請盡可能將孔從外向內打。

■ **按照安裝和接線說明進行操作。**

對本產品進行安裝與接線時, 仔細按照安裝說明書中的說明進行。接線錯誤可能造成事故或起火或造成產品損壞。

■ **為了安全務必連接手煞車引線。**

為了自身安全務必連接手煞車線。否則導航系統的安全功能不能運作從而導致事故。

■ **牢固安裝本產品。**

牢固安裝本產品, 務必使用適當的工具。還要使用電纜束帶或者膠帶固定電纜。

■ **對所有裸露接線做好絕緣以防短路。**

安全注意事項及緊急處理方法(續)



注意

此圖示提醒您有重要操作說明和安裝說明。不注意該說明可能會造成受傷或者車輛設備受損。



使用本設備時遵守以下注意事項。

■無補償。

此汽車導航系統及地圖資料，可能有錯誤的資料或者與現狀不符的情形發生。還有，汽車導航軟體會有不適當的導引情形發生。關於這些錯誤所引起的過失或損害，敝公司對於這些失誤對使用者造成不利的影響，或者對使用者將來的利益喪失等等一切，一概不負責賠償。

對汽車導航的導引不可過度的信任，最終的判斷是由駕駛者自己決定。

■本地圖軟體為Panasonic汽車導航系統CN-VX118T專用，禁止擅自複製或仿冒。

■不要暴露在水、潮濕或者灰塵的環境中使用。

暴露在水、潮濕或者灰塵中可能導致冒煙、起火，或其他損傷。
在洗車時和雨天要特別小心不要讓本設備沾濕。

■將語音指示保持在適當的音量。

駕駛時將音量保持在適當的音量，以便能夠察覺道路和車輛的狀況。

■保護機械結構。

不要將任何異物放入本設備的槽中。

■本導航系統僅供在汽車中使用。

本導航系統僅應當安裝在汽車中。不要將其安裝在船舶、飛機或者任何除汽車以外的車輛上。

■引擎關閉後不要長時間使用本設備。

引擎關閉後長時間使用本設備會耗盡電池。

■使用SD卡。

進入導航系統中，禁止SD卡的插拔動作，要下載或上傳資料，請先關機離開導航系統。
SD卡可使用空間保留2 MB以上，以防異常情況發生。

■保護SD卡的插槽。

不要將任何異物放入本設備的插槽。

■因各車輛的汽車音響接續／安裝與支援系統皆有所不同，汽車音響與選購的裝置在搭配系統使用時可能會發生無法順利搭配使用情形（例如：功能無法使用／系統不支援等等……），為了避免此問題發生，請於購買汽車音響主機及搭配選購件前先確實與經銷商洽詢有關升級配備或系統搭配接續使用的相關事宜以確保其選購件與汽車音響可以正常搭配操作使用。

安裝時遵守以下注意事項。

■由專業的維修人員進行接線和安裝。

安裝導航系統需要專業技能和經驗。為了安全，請讓出售該設備的經銷商進行安裝。
Panasonic對自行安裝所導致的任何問題不負責任。

■小心不要損傷引線。

接線時小心不要損傷引線。不要讓車輛外殼、螺絲、或者座椅滑軌卡住引線。

不要刮傷、拖拉、或者扭曲引線。

不要在熱源附近佈線，也不要將引線上面放重物。如果引線必須越過銳利金屬邊緣，使用膠帶等物纏繞引線對其進行保護。

請務必遵守



■ 安裝時使用設計規定的部件和工具。

使用隨主機提供的或者規定的部件和適當的工具對本設備進行安裝。使用非隨主機提供的或者非規定的部件可能造成設備內部損害。安裝不良可能造成事故，功能失常或者起火。

■ 不要阻擋設備的通風孔或者冷卻板。

阻擋這些部件會造成設備內部過熱並且可能造成起火或者其他損害。

■ 不要將本設備安裝在有強烈振動或者不穩定的位置。

避免在傾斜或者非常彎曲的表面上安裝本設備。如果安裝不穩定，設備可能會在駕駛過程中脫落並且造成事故和傷害。

■ 電池注意事項



注意

■ 處理遙控器的電池時遵守以下注意事項。

- 只可使用Panasonic鋰電池(CR2025)。
- 按照電池匣上的(+)和(-)極 標誌安裝電池。
- 盡快更換電量耗盡的電池。
- 長時間不用遙控器應將電池從遙控器中取出。
- 不要將電池或者有電池的遙控器放在密閉的車輛、車輛行李箱、太陽直射處，或者加熱器附近等溫度會升到很高的地方。
- 拋棄或者保存電池前將其絕緣(放入塑膠袋或者用膠帶包裹)。拋棄電池要遵守當地的法規。
- 將電池放在嬰兒拿不到的地方。電池可能被嬰兒吞下。如果發生這種情況，應立即就醫。
- 不要隨便拋棄電池。應當將其拿到指定的收集點以便回收處理。

如果電池液外漏

- 將電池盒上的電池液徹底擦乾淨，並且更換新電池。
- 如果身體的任何部分或者衣物沾染電池液，使用大量清水進行清洗。
- 如果電池液進入眼中，使用大量清水進行清洗，並且立即就醫。

※ 緊急處理方法

為防止使用者及其他人之危害及生命財產的損失，如有上述異常發生時，請立即關閉電源停止使用並就近前往服務廠或汽車音響經銷商尋求協助。

Panasonic歡迎您參加我們不斷成長的電器產品用戶大家庭。

我們相信本產品會帶給您許多快樂。

我們的良好聲譽是建立在精密的電子和機械工藝上的，我們的產品是經過精心挑選的零件生產並且由以自己工作為榮的人員所組裝的。一旦您發現了我們傾注在產品中的品質、可靠性和價值，您也會因成為我們大家庭的一員而驕傲。

感謝您購買Panasonic的衛星導航機，因道路建設持續增進，導航電子地圖的圖資可能未完全放入而有少許的道路遺漏，如果您在使用本導航機時有發現道路圖資遺漏，歡迎您將此寶貴的訊息連絡給Panasonic顧客商談中心，以便圖資年度更新時加入，為您作更完善的服務。

Panasonic顧客商談中心專線：0800-098800

■版權聲明

本地圖記憶SD卡為Panasonic汽車導航系統專用，由台灣松下電器股份有限公司製作、出版。

重要：在打開本商品包裝之前，請務必閱讀下述【地圖使用注意事項】。

打開本商品的使用包裝後，視為同意以下【地圖使用注意事項】。

■地圖使用注意事項

- 本地圖記憶SD卡為精密產品，請避免變形、刮傷、曝曬、受潮等不當使用方式。
- 本地圖記憶SD卡內容可自行上網更新<http://pmst.panasonic.com.tw/service/>，版本更新時不另行通知。
- 本地圖軟體發行後，可能因道路變更，而有與現況不符的情形。
- 本地圖軟體為Panasonic汽車導航系統CN-VX118T專用，禁止擅自複製或仿冒。
- 本地圖軟體僅能儲存於隨主機配附之SD卡，不保證其他廠牌的SD卡能在導航系統中正常使用。

目錄

□安全注意事項及緊急處理方法	2	●履歷管理	41
□目錄	7	●行程修訂	42
□遙控器各部名稱及功能	8	●旅遊書	43
□系統組合	9	●私房景點	44
□特點	10	□系統設定內的各種設定	45
□附件	12	●語音選擇/登錄自宅	46
□準備工作	13	●GPS/導航條件	47
□介紹汽車導航系統	14	●導航設定/車輛風格	48
□目的地檢索和路線搜尋	20	●2D/3D/日夜切換	49
□文字輸入	31	●行車方向/背景風格	50
□目的地檢索後	33	●音量/設備安裝/版本資訊	51
●導引	33	●畫面調整/原廠值	52
●導航資訊	34	□導航注意事項/系統功能	53
□副選單	35	□SD卡的操作	58
●加入行程	35	□SD卡資料的使用與維護	59
●備忘地點/登錄自宅	36	□故障排除指南	63
●設施資訊	37	□規格	66
●修改位置	38	□詞彙表	67
□導航選單中的其他選項	39	□語音導引例	68
●返回自宅	39	□本地圖軟體和附屬軟體	69
●備忘地管理	40	□版權聲明	71

遙控器各部名稱及功能

[切換]鈕

切換顯示模式。

[選單]鈕

顯示導航選單。

[返回]鈕

回前一步驟／分割畫面切換。

[▲▼◀▶][決定]

選擇選項／設定數值／副選單／移動游標方向上下左右。



[音量]鈕

調整音量。

[||]

暫停播放。

[現在地]

顯示當前位置。

[自宅]

導引回自宅。

[縮放]

改變地圖比例尺。

(+) 向上翻頁
(-) 向下翻頁

[目的地]

顯示目的地選單。

[0]-[9](數字鈕)

數字輸入。

[▶]

播放。

[■]

停止播放。




註

- [音量+]、[音量-]、[||]、[■]、[▶] 等五個按鈕的功能僅能操作AV主機，無法操作導航功能。若連接他廠牌的AV主機，此五個按鈕不保證有作用。
- 在導航時此遙控器也可以控制Panasonic顯示器的一些功能。詳情參見各個顯示器的使用說明書。


開始使用前的準備

將絕緣膜從遙控器背面輕輕取出。

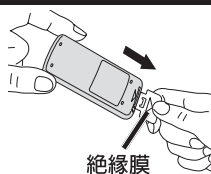


電池的更換

- 將遙控器放在平坦的表面，取堅硬的尖頭物體出電池匣。
 - 將您的姆指指甲插入槽內，朝箭頭方向推電池匣。
 - 用堅硬的尖頭物體朝箭頭方向將其拉出。

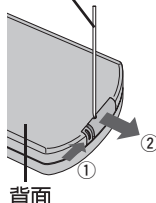

- 將電池 (+) 面向上放入電池匣。
- 將電池匣放回。

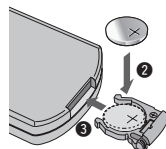

警告

請將電池和絕緣薄膜放在幼兒拿不到的地方。如果嬰兒吞食了電池或絕緣薄膜，請立即就醫。

注意

- 立即取出老舊電池並且將其回收處理。
- 切勿對電池進行分解、加熱或使其短路。切勿將電池丟入火中或水裡。
- 拋棄電池應當遵守當地的法規。
- 電池使用不當可能引起過熱爆炸或起火，造成人身傷害及火災。

電池種類：Panasonic 鋰電池(CR2025)
(包含在遙控器內)

電池壽命：正常使用下約6個月(室溫)

 廢電池請回收

系統組合

本手冊所描述的說明大部份均需用到觸控面板，建議搭配Panasonic具有觸控面板功能的汽車音響主機。

對應機種：

CQ-VW120T


CQ-VD6503WT

CQ-VD6505WT

CQ-VD7005WT

CQ-VX100T

CQ-VW100T

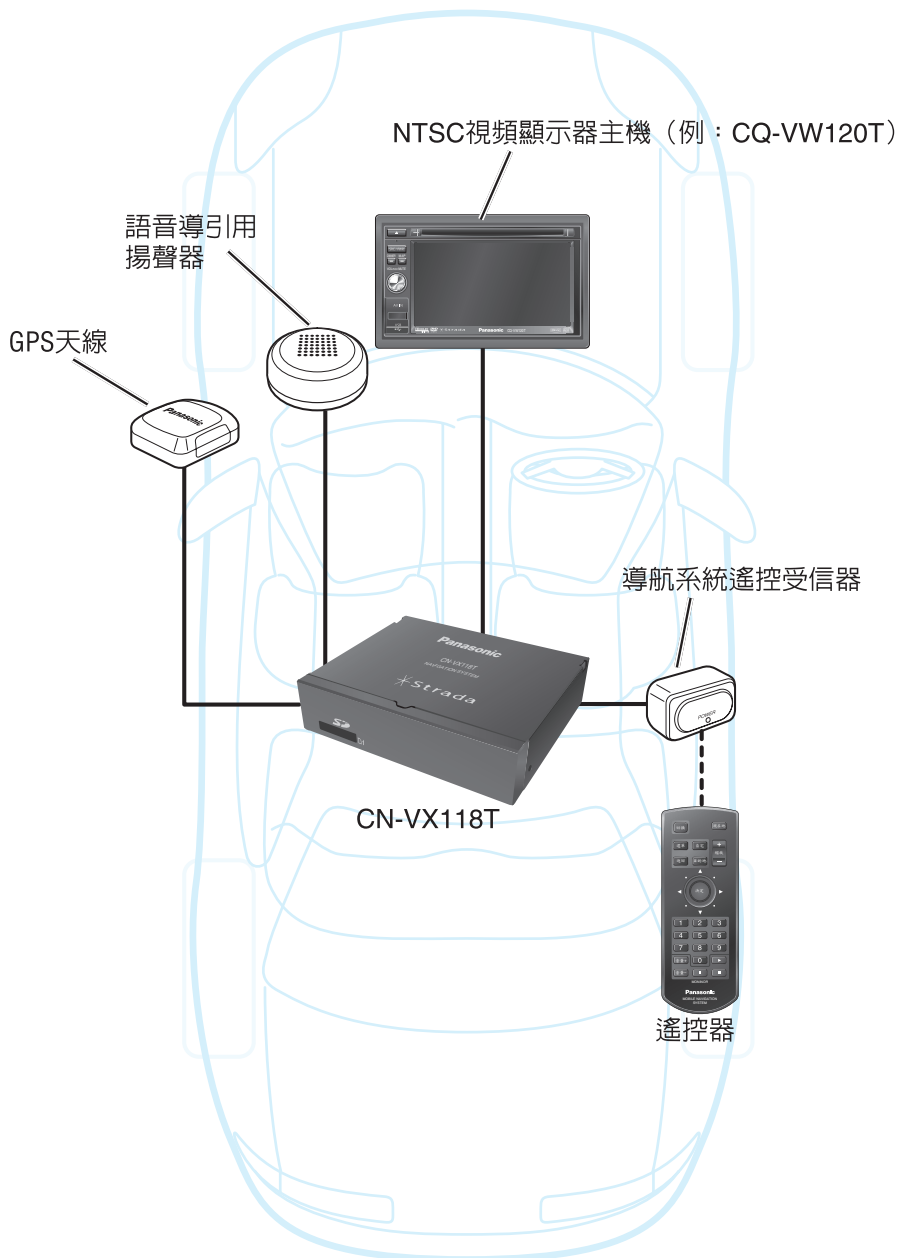

註

- Panasonic對他廠牌設備的连接不負責任。
- 與他廠牌設備连接時，本導航設備僅支援NTSC顯示器。
- 连接沒有RGB端子的Panasonic NTSC顯示器時，需要導航系統遙控受信器和語音導引用揚聲器。
- 使用遙控器時，如果是Panasonic的RGB對應，則對準顯示器的遙控感應受信窗。而如果是其他顯示器，則應對準遙控受信器進行操作。（RGB線，Video線另購）

完全使用汽車導航可使駕駛更平穩。



START

適當車道導引



該走哪個車道，一目了然。

高快速路入口圖



當汽車進入高快速入口前顯示。

附近設施



搜尋汽車附近的設施點。

高速公路分歧引導



當汽車駛近高速公路分歧點時顯示。

地點登錄



可以將喜歡的地點登錄到系統裡面。

高速公路示意圖



當汽車駛進高速公路時顯示。

什麼是汽車導航?

本導航系統使用GPS*衛星信號速度感知器追蹤和顯示車輛當前的位置，並且指引您從起點沿計算出的路線駛往目的地。

* GPS (全球定位系統) 是使用來自美國國防部開發的GPS衛星的信號進行位置檢測的系統。

本設備的主要功能

- 顯示/操作地圖
- 3D地圖顯示
- 路線搜尋
- 搜尋路線的各種方法
- 語音導引(國語和台語)

GOAL

附件

附件




1. 遙控器 (包含電池在內)
YEFX999112A

數量 : 1



2. 簡易使用說明書
YFM264C199ZA

數量 : 1

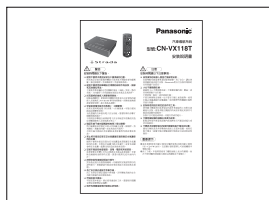


3. 安裝說明書
YFM294C167ZA

數量 : 1



4. 使用注意事項
YFM264C200ZA

數量 : 1

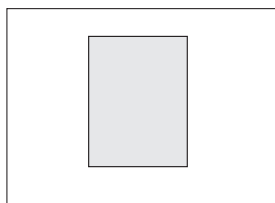

5. 保證書

數量 : 1



6. SD卡
YESDVX118T

數量 : 1

註

- 附件品番可能因製品改進而更改恕不另行通知。
- 安裝套件 (如螺絲和架子 / GPS天線) 參見安裝說明書。

準備工作


插入SD卡



將所附的SD卡（標籤面朝上）插入本機左側下方的SD卡插槽。

移除SD卡

壓下SD卡的中間，再慢慢鬆開，SD卡會彈出，然後將SD卡取出。

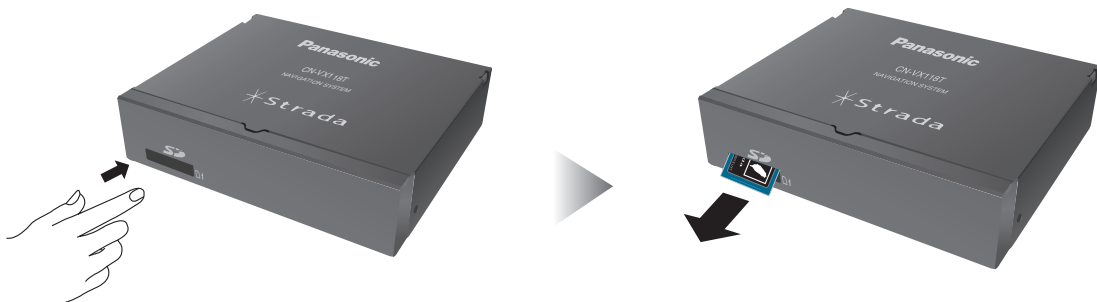

警告

■將SD卡放在嬰幼兒拿不到的地方。

SD卡可能被吞下，所以要放在嬰幼兒拿不到的地方，如果嬰幼兒吞下SD卡，請立即就醫。

註

- SD卡鎖住的狀態下，導航機可能無法進入導航模式，必須解開鎖定才能進入導航模式。
- SD卡在開鎖的狀態下請小心使用，不當的操作，可能導致SD卡的資料流失。
- 不可以把SD卡以反面的方式插入。
- 不可用手指觸碰SD卡的資料傳輸接頭。
- 不可將SD卡以外的異物插入卡槽。
- 不使用時將SD卡保存在SD卡保存盒內。
- SD卡只支援到2GB。
- 本機不支援SDHC卡。

介紹汽車導航系統

汽車導航系統

本汽車導航系統使用GPS*衛星信號、速度感知器，來追蹤和顯示車輛當前的位置，並且指引您從起始點沿計算出的路線駛向目的地。

*: GPS (全球定位系統)是使用來自美國國防部開發的GPS衛星的信號的位置檢測系統。

特點

CN-VX118T汽車導航系統有以下特點：

- 使用詳細的導航地圖。
選擇目的地時易於觀看。
- 可以登錄需要的位置當做備忘地點。
任何時候都可以從登錄的設施和地點中設定目的地。
- 3D地圖顯示。
- 高速公路交流道導引圖／3D交叉點擴大圖／高速公路入口導引圖。
(語音導引機能可以選擇國語或台語)
- 如果您將本設備與CQ-VW120T等Panasonic機種搭配使用，可支援觸控螢幕控制功能。

安全使用本產品

■避免過度的潮濕和灰塵

不要讓本產品沾水、過度潮濕或者灰塵。
這會導致電擊、起火或者其他損傷。

■特別高或者特別低的溫度會干擾正常功能。

如果車輛關閉引擎在太陽直射下或者在寒冷的地方停放過長的時間，車內可能變得特別熱或者特別冷。在這種環境下導航系統可能會發生異常。一旦車內溫度回到正常範圍，導航功能即可恢復。如果不能恢復，請與銷售本產品的商店聯繫。

地圖相關項目

顧客須知

- 本地圖為本公司實地調查繪製而成，儘量提供最新、最正確的資料給顧客，但礙於資料的龐大及路況複雜，錯誤仍無可避免，對此，敬請顧客諒解。
- 如果您認為地圖有錯誤，請連絡台灣松下技術服務公司，或播打顧客商談中心專線詢問。
顧客商談中心專線：0800-098800
- 地圖軟體版本更新時可自台灣松下服務網站下載，進一步的訊息請與銷售本產品的商店聯繫。
若道路有重大變動，將不定期更新。
請消費者透過本公司服務網站自行下載。

<http://pmst.panasonic.com.tw/service/>



注意

■地圖軟體

- 本產品僅支援為本產品專門設計的地圖軟體。Panasonic對因使用其他格式的軟體而引起的任何損傷不負責任。務必使用指定軟體。
- 由於道路調查日期和調查方法的限制，地圖軟體的資訊可能與當前路況不符。請嚴格遵守實際路況和交通規則。
- 電子地圖產品不同於一般影音製品，使用、收藏及帶出台灣境外等相關問題請遵守台灣相關法律。

註


- 禁止複製本地圖軟體及其說明書。

介紹汽車導航系統 (續)

啓動

將SD卡放入設備啓動汽車導航系統。

- 步驟 1 將車輛點火開關旋轉到ON或者ACC位置。

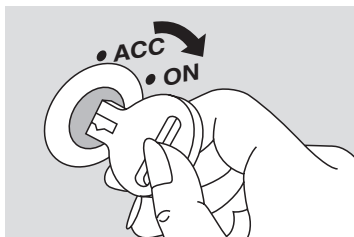


註

- 記住引擎不運轉時，長時間將點火開關保持在ON或者ACC位置，會消耗電池的能量。
- 如果顯示器的電源沒有與導航系統的電源連接。請按顯示器上的電源按鈕打開顯示器的電源。

- 步驟 2 對連接至本設備的顯示器螢幕進行操作。

- ① 按電源鍵[SOURCE] (POWER) / [SRC/PWR]。
- ② 第一次使用CQ-VX100T/CQ-VW100T時，在 [Input] 設定中，將 [RGB Input] 設定為 [RGB 1]。（詳細說明請參閱CQ-VX100T/CQ-VW100T說明書）
若連接之汽車音響主機為CQ-VW120T，由於其音響主機的RGB輸入預設值已是 [RGB 1]，可直接進行使用。
- ③ 按導航鍵[MAP]或[NAVI]進入汽車導航畫面。

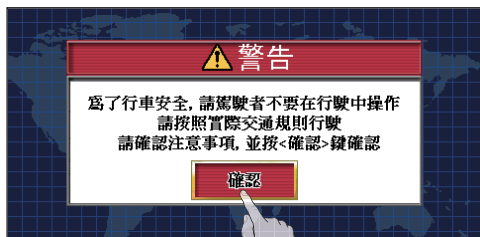

現在位置將出現在螢幕上



註

- 第一次接通本設備電源時，顯示的地圖區域會與車輛現在的位置不同。當接收到GPS定位信號後，顯示的地圖會改變爲現在的位置。
- 初始使用導航時請在空曠的地方，本機將需2分鐘至5分鐘，方能正確地接收GPS信號。
- 若連接其他廠牌設備的顯示器螢幕時，請使用遙控器操作。

介紹汽車導航系統 (續)

導航選單



觸選現在位置地圖中的 **選單** 下列選單將出現。




請按 **選單** 按鈕下列選單將出現。

目的地 (→見第20頁)



履歷管理 (→見第41頁)

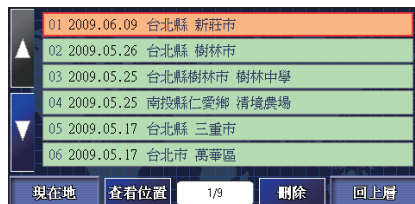

備忘地管理 (→見第40頁)

返回自宅 (→見第39頁)




現在地地圖 (→見第17頁)

旅遊書 (→見第43頁)

上一個畫面

行程修訂 (→見第42頁)

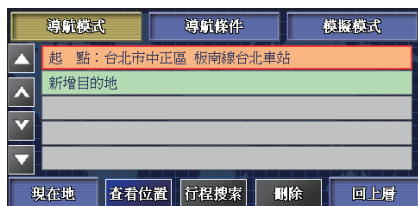

私房景點 (→見第44頁)

系統設定 (→見第45頁)



介紹汽車導航系統 (續)

地圖顯示



現在地地圖
以選擇的比例尺顯示車輛現在位置。

按 鍵，可以放大或縮小。


現在地 / 現在地
回現地圖標



捲動地圖
顯示當前位置地圖時使用手指點壓任意畫面上的地點，該地圖可以隨游標 捲動。

按 鍵，該地圖可以隨游標 捲動。

游標位置的經緯度

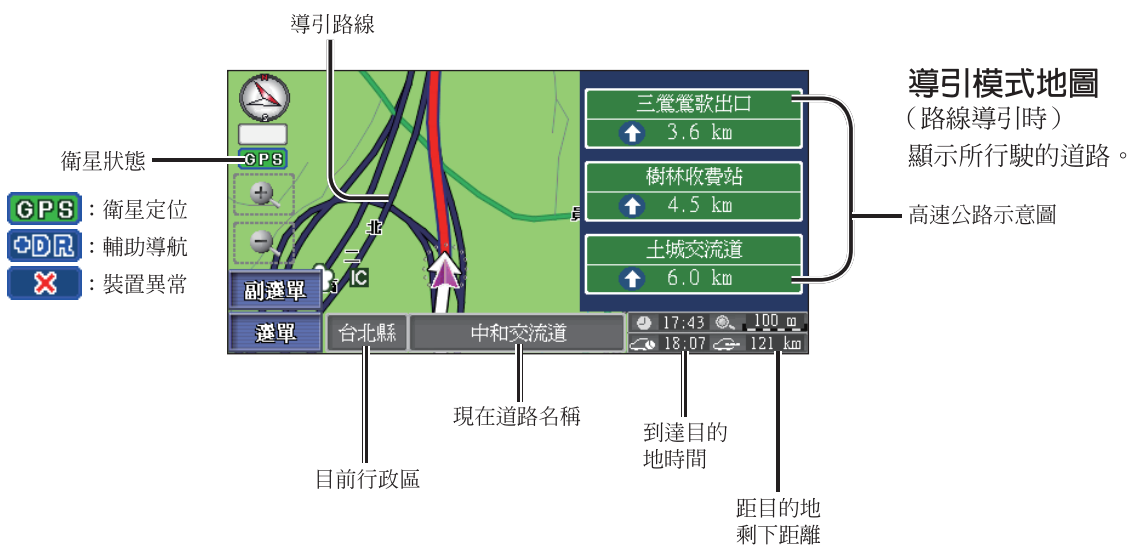

導引模式地圖
(路線導引時)
顯示所行駛的道路。

高速公路示意圖

註

●車速超過速限時，會有語音提示“請注意速限”。(可從導航設定開啓此功能，➔見第48頁)

介紹汽車導航系統 (續)

改變地圖比例尺



- 地圖能夠以25 m至50 km的尺度分11級顯示。

放大 縮小

註

- 游標如果在海洋地區，則比例尺調整 (放大/縮小) 可能形成無法調動狀況，請將游標往陸地方向移動或按 **現在地** / **現在地** 返回陸地。



- 放大：放大地圖範圍



- 縮小：縮小地圖範圍



3D地圖

下述操作可使畫面在2D和3D模式間切換。

1. 觸選 **選單**
2. 觸選 **系統設定**
3. 觸選 **2D/3D**
4. 觸選 **2D** 或 **3D**

1. 按 **選單** 鍵
2. 按 ▲▼◀▶ 鍵選擇 **系統設定**，然後按下 **決定** 鍵
3. 按 ▲▼◀▶ 鍵選擇 **2D/3D**，然後按下 **決定** 鍵
4. 按 ▲▼◀▶ 鍵選擇 **2D** 或 **3D**，然後按下 **決定** 鍵

- 切換為3D畫面時，比例尺最高只能到200 m



介紹汽車導航系統 (續)

其他地圖類型

本設備會根據不同的導引情況改變地圖類型。地圖類型如下所示。

● 路口放大畫面



● 3D交叉點擴大圖 (橋樑/地下道/高架橋)



● 高速公路交流道分歧導引圖



● 高速公路入口導引圖



- 在行程剛起動時或GPS收訊不良區域，有可能發生自車標誌沿道路橫移的情況。待行駛中連續接收GPS信號後，會自動恢復正常。



警告

■ 不要長時間注視顯示器螢幕也不要再在駕駛時操作本系統。

不要在駕駛時改變目的地位置的設定。

駕駛時盡量減少看顯示器螢幕和聽導引語音的時間。操作本系統會分散駕駛者觀察車輛前方的注意力，可能造成事故。操作本設備前必須將車輛停在安全的地方並且拉上手煞車。

目的地檢索和路線搜尋

目的地

■準備工作

先進入目的地選單畫面再依需求設定。



先進入目的地選單畫面再依需求設定。



●主選單畫面



按 **目的地** 鍵，顯示目的地選單畫面。

●目的地選單畫面



現在地：回到導航系統畫面。

回上層：前一個畫面。

前出發地：跳到上次出發地的地圖畫面。

先前地圖：跳到先前的地圖畫面。




●使用導航系統進行路線搜尋可能包括不能在上面駕駛的道路和由於交通規則不允許駛入的道路。請遵守實際路況的交通規則駕駛。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

設施



在目的地的選單畫面下，觸選  進入選設施類別畫面。

- 觸選  或  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。



註

- 觸選  回到導航系統畫面。
- 觸選  回到前一個畫面。


● 選擇設施類別




- 觸選  或  ，顯示上一頁/下一頁筆畫。

- 觸選  或  ，顯示上一頁/下一頁畫面。
- 觸選省市/市區/名稱來改變搜尋條件。



● 選擇地點名稱

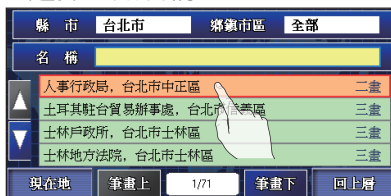









在目的地的選單畫面下，按     鍵選擇  ，按下  鍵。






- 按  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。






註

- 按  鍵，回到導航系統畫面。
- 按  鍵，回到前一個畫面。


- 按  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

- 按     鍵選擇  或  ，按下  鍵將出現上一頁/下一頁筆畫。

- 按     鍵選擇省市/市區/名稱，按下  鍵來改變搜尋條件。

- 按     鍵選擇地點名稱，按下  鍵將出現選擇確認畫面。

● 選擇確認

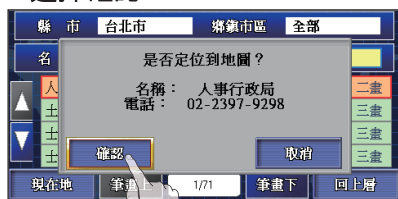

按   鍵選擇  ，按下  鍵。

● 檢索地表示



導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

- 當名稱未指定且設施總數超過400筆以上時，系統會先隨意列出400筆資料出來。因此若在列表沒找到想要搜尋的設施時，請在“名稱”輸入關鍵字，然後再找一次。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■地址



在目的地的選單畫面下，觸選 進入選擇都市名稱畫面。

註

● 觸選 或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

註

● 觸選 回到導航系統畫面。

● 觸選 回到前一個畫面。

● 選擇鄉、鎮、市、區



● 選擇都市名稱 (縣/市)



在目的地的選單畫面下，按 鍵選擇 ，按下 鍵。

按 鍵選擇省市，按下 鍵。

按 鍵選擇省市，按下 鍵。

註

● 按 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。

註

● 按 鍵，回到導航系統畫面。

● 按 鍵，回到前一個畫面。



觸選 或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

觸選 或 ，顯示上一頁/下一頁筆畫。

● 顯示路名



● 其他資訊輸入



按 鍵選擇道路，按下 鍵。

按 鍵選擇省市，按下 鍵。

註

● 按 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。

● 按 鍵選擇 或 ，按下

鍵將出現上一頁/下一頁筆畫。

註

● 按 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■地址 (續)

●輸入門牌地址，輸入後按Enter



按◀▶鍵選擇巷、弄，按下(決定)鍵。

按▲▼◀▶鍵選擇 確認，按下(決定)鍵。

按▲▼◀▶鍵選擇數字，按下(決定)鍵。



導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

●若輸入一個無效地址，將以該道路門牌之相近地址為目標搜尋後，顯示地圖。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■ 備忘地



觸選▲或▼，顯示上一頁/下一頁畫面。

觸選 **記號順序** 或 **登錄順序** 來更改順序。


註


- 觸選 **現在地** 回到導航系統畫面。
- 觸選 **回上層** 回到前一個畫面。

● 觸選備忘地再點選目的地



按▲▼◀▶鍵選擇 ，按下  鍵。

● 按  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

● 按▲▼◀▶鍵選擇 **記號順序** 或 **登錄順序**，按下  鍵來更改順序。

註

- 按 **現在地** 鍵，回到導航系統畫面。
- 按 **返回** 鍵，回到前一個畫面。

導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

- 在尚未登錄備忘地時，進入備忘地點後，畫面中沒有備忘地點可用的選擇清單。則將會出現「無備忘資料」畫面。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

履歷










在目的地的選單畫面下，觸選  進入選擇履歷畫面。


觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

註

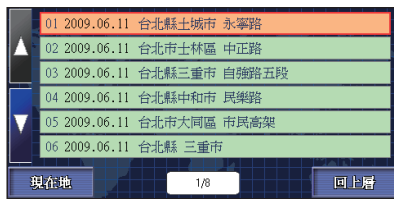

- 觸選  回到導航系統畫面。
- 觸選  回到前一個畫面。



在目的地的選單畫面下，按     鍵選擇 ，按下  鍵。

- 按  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

註

- 按  鍵，回到導航系統畫面。
- 按  鍵，回到前一個畫面。

導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

- 若以地圖畫面隨意地點為目的地，在完成導航後，則統一以所在鄉鎮市名命名之。
- 履歷最多可紀錄最後50筆。
- 履歷輸入筆數已滿後，超過之筆數，會自動覆蓋紀錄內之第一筆資料。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■單音索引

例子：簡化注音輸入每個字的第一個音即可。

“去ㄉ” → “去”，“ㄨㄢ” → “ㄨ”，“ㄨㄨㄨ” → “ㄨ”，“ㄉㄣ” → “ㄉ”。

(台灣松下)



在目的地的選單畫面下，觸選  進入單音索引輸入畫面。


輸入資料後觸選 。

註

- 觸選  回到前一個畫面。
- 觸選  往前刪除一個字母。




觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。






觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁筆畫。

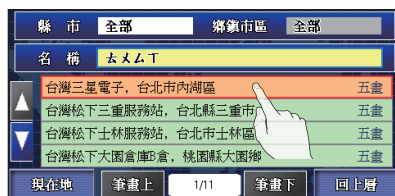



註


- 觸選  回到導航系統畫面。
- 觸選  回到前一個畫面。










在目的地的選單畫面下，按     鍵選擇 ，按下  鍵。






按     鍵選擇字母，按下  鍵。



輸入些許字母後，按     鍵選擇








，按下  鍵。

註



- 按  鍵，回到前一個畫面。
- 按     鍵選擇 ，按下  鍵，可往前刪除一個字母。

按     鍵選擇字母，按下  鍵。

按   鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

按     鍵選擇  或 ，按下  鍵將出現上一頁/下一頁筆畫。

註


- 按  鍵，回到導航系統畫面。
- 按  鍵，回到前一個畫面。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■單音索引 (續)

●檢索地表示

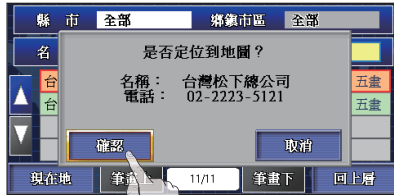

按 ◀▶ 鍵選擇 **確認**，按下 **決定** 鍵。

導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■附近設施



在目的地的選單畫面下，觸選  進入選擇設施畫面。



觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

註


- 觸選  回到導航系統畫面。
- 觸選  回到前一個畫面。

●選擇設施類別




觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

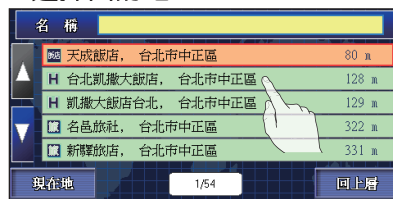

●選擇目的地







在目的地的選單畫面下，按     鍵選擇 ，按下  鍵。


按  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

註

- 按  鍵，回到導航系統畫面。
- 按  鍵，回到前一個畫面。

按   鍵選擇其中一個項目，按下  鍵。

按  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

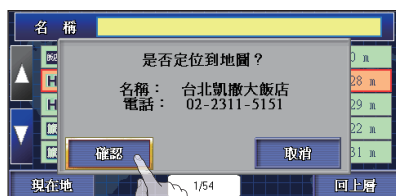

按   鍵選擇 ，按下  鍵。



導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

- 附近設施可搜尋現在位置半徑6.5公里以內，距離最近400筆的地點。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

電話



在目的地的選單畫面下，觸選  進入輸入畫面。



在輸入完成後，觸選 。

註

- 觸選  回到導航系統畫面。
- 觸選  回到前一個畫面。

● 輸入電話號碼，輸入後按Enter



觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。



● 選擇目的地








在目的地的選單畫面下，按     鍵選擇號碼，按下  鍵。


在輸入完成後，按     鍵選擇 ，按下  鍵。

註

- 按  鍵，回到導航系統畫面。
- 按  鍵，回到前一個畫面。

按   鍵選擇其中一個項目，按下  鍵。

按  或  鍵，顯示上一頁/下一頁選單。

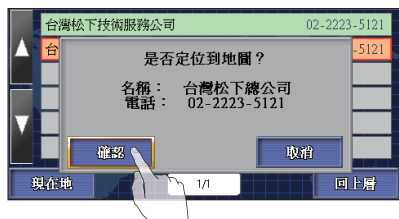

按   鍵選擇 ，按下  鍵。

導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

- 手機號碼因為是非固定代表點，故無法定位。
- 特殊的公共警政號碼如“110”，“119”，“166”等無法搜尋 (因為非固定代表點，故無法定位)。
- 查詢相關電話號碼，例如：輸入連續1, 2, 3，只要同數字的字串都會顯示出來。
- 當輸入一個空號時，畫面會顯示「查詢無結果」。
- 電話檢索功能不可以檢索備忘地點所鍵入之電話號碼，也不能檢索顧客自行建立之“私房景點”所鍵入之電話號碼。

目的地檢索和路線搜尋 (續)

目的地 (續)

■ 經緯度




在目的地的選單畫面下，觸選  進入輸入畫面。

在輸入完成後，觸選 。

註

- 觸選  回到導航系統畫面。
- 觸選  回到前一個畫面。

● 經緯度輸入畫面

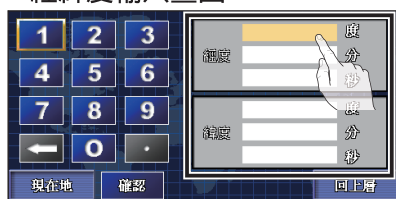




● 輸入經緯度





經緯度



在目的地的選單畫面下，按 ▲▼◀▶ 鍵 選擇 ，按下  鍵。
按 ▲▼ 鍵，輸入資訊。

在輸入完成後，按下  鍵。

註

- 按  鍵，回到導航系統畫面。
- 按  鍵，回到前一個畫面。



導引：開始行程搜尋 (→見第33頁)。

加入行程：在此路線中加入行程 (→見第35頁)。

備忘地點：登錄為備忘地點 (→見第36頁)。

登錄自宅：登錄為自宅 (→見第36頁)。

設施資訊：顯示設施資訊 (→見第37頁)。

修改位置：利用微調方式修改游標位置 (→見第38頁)。

註

- 若無輸入經緯度或經緯度為錯誤的時候，在畫面中會顯示“經緯度錯誤”的畫面。
- 輸入座標有效範圍為：經度118度~122度之間
緯度21度~27度之間

文字輸入

將文字輸入作為搜尋關鍵字或者備忘地點名稱使用時，可以輸入中文字、英文字母和數字等。

注音／英數／符號



觸選切換注音/英數



觸選切換符號

小寫

大寫




觸選切換
大寫/小寫



按▲▼◀▶鍵選擇其中一個項目，按下Ⓞ鍵

例子：為登錄的備忘地點命名“台灣松下”。

- 1 使用遙控器/觸選選擇去ㄅ。
- 2 直到輸入了台。
- 3 使用遙控器/觸選選擇ㄨㄢ。
- 4 直到輸入了灣。
- 5 使用遙控器/觸選選擇ㄉㄨㄥˋ。
- 6 直到輸入了松。
- 7 使用遙控器/觸選選擇ㄉㄚˋ。
- 8 直到輸入了下。
- 9 選擇 **確認**。

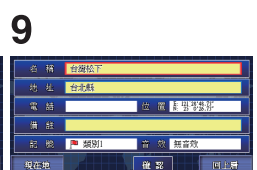

文字輸入 (續)

數字



例子：地址（輸入縣／市名稱之後）



按▲▼◀▶鍵選擇其中一個項目，
按下(決定)鍵。

按▲▼鍵選擇門牌，按下(決定)鍵。

輸入數字



刪除一個輸入的文字（倒退）。

輸入數字確定



按▲▼◀▶鍵選擇其中一個你要的
項目，按下(決定)鍵。


目的地檢索後

導引

開始導航。




觸選 **副菜單** 進入選單畫面。

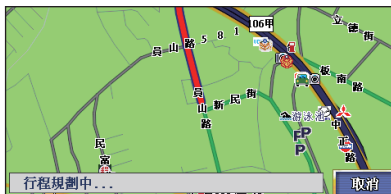

按 **(決定)** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **導引**，按下 **(決定)** 鍵。

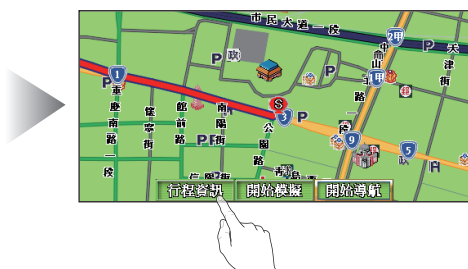

行程資訊：詳細列出導引的路線行程資訊。

開始模擬：開始模擬。

開始導航：開始導航。



按 **◀▶** 鍵選擇其中一個你要的項目，
按下 **(決定)** 鍵。

註

●若車輛風格為箭頭時，在進行模擬導航時，箭頭Mark不會變化。

目的地檢索後 (續)

導航資訊

當導引開始後，點選副選單，再選擇導航資訊，可以進入導航資訊選單。



觸選 **副選單** 進入選單畫面。




按 **(決定)** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **設施資訊**，按下 **(決定)** 鍵。



可以看到導引路線的資訊。



當前方有塞車路況時，可以依左圖公里數搜尋（1, 2, 3, 5, 10, 15）公里距離內，其他的導引替代道路。



從現在自車位置，再對目的地進行道路搜尋。



見第47頁。



見第49頁。



見第49頁。



取消目前的導航路徑。



按 **▲▼◀▶** 鍵選擇其中一個你要的項目，按下 **(決定)** 鍵。

副選單


加入行程

能夠在導引路線中增加目的地。

當於地圖上某一地點，想加入目的地時，可捲動地圖至此位置。



觸選 **副選單** 進入選單畫面。

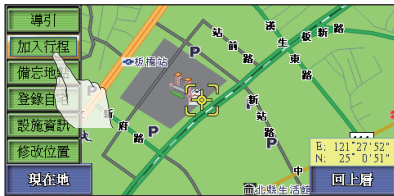


模擬模式狀態

觸選起點／經由地／目的地，可以改變初始設置。

註

- 觸選 **▲** 或 **▼**，顯示上一頁/下一頁畫面。
- 觸選 **現在地** 回到導航系統畫面。
- 觸選 **回上層** 回到前一個畫面。

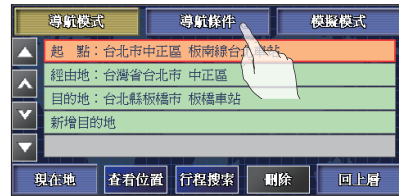

按 **決定** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **加入行程**，按下 **決定** 鍵。

註

- 在使用 **加入行程** 時，你必須停止你的車子及拉起手煞車。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇起點／經由地／目的地，你可以改變初始設置，按下 **決定** 鍵。

註

- 按 **+ / -** 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。
- 按 **現在地** 鍵，回到導航系統畫面。
- 按 **返回** 鍵，回到前一個畫面。

▲：將經由地順序往前移。

▼：將經由地順序往後移。

查看位置：查看所選擇的位置。

刪除：刪除選擇。

行程搜索：搜尋新的行程路線。

▲：往前一頁資料。

▼：往下一頁資料。

導航模式：按 **決定**，導航模式畫面。

導航條件：按 **決定**，遷移到導航條件畫面。

模擬模式：按 **決定**，模擬導航模式畫面。

副選單 (續)

備忘地點

將點選的位置加至備忘地點。



觸選 **副選單** 進入選單畫面。



註

●可以透過觸選每一個項目來改變設定。



按 **決定** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **備忘地點**，按下 **決定** 鍵。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **確認**，按下 **決定** 鍵。

註

●按 **▲▼◀▶** 鍵選擇其中一個你要的項目，按下 **決定** 鍵。可以改變每一個項目設定。

註

●備忘地點最多可記錄200筆。

登錄自宅


將點選的位置設為自宅。



觸選 **副選單** 進入選單畫面。



如果已設定自宅資料，將出現確認更換設定訊息畫面。

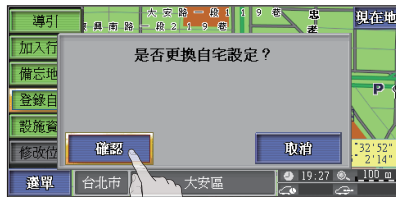

按 **決定** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **登錄自宅**，按下 **決定** 鍵。


副選單 (續)

設施資訊

當游標選定某個設施點且變成黃色時，這時可以查看此地點設施的資訊。



觸選 **副選單** 進入選單畫面。

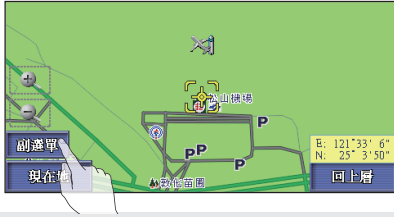

按 **決定** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **設施資訊**，按下 **決定** 鍵。



觸選 **◀** 或 **▶**，顯示上一頁/下一頁資訊畫面。

觸選 **✕**，可取消設施資訊。



按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **◀** 或 **▶**，按下 **決定** 鍵。對照上一頁/下一頁畫面。

按 **返回**，可取消設施資訊。

副選單 (續)

修改位置

經搜尋到地圖畫面時可以利用微調方式修改游標位置。

若不經搜尋，直接移動或用遙控器移動位置後，“修改位置”會更改自車位置。



觸選 **副選單** 進入選單畫面。



觸選八方向箭頭後，觸選 **確認**。



按 **決定** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼** 鍵選擇 **修改位置**，按下 **決定** 鍵。

按 **▲▼◀▶** 鍵移動，按下 **決定** 鍵。




導航選單中的其他選項

返回自宅

使用自宅進行行程搜尋前，須先進行“登錄自宅”的步驟（➡見第36頁），否則會有“請先設定自宅”警示訊息。



觸選 **選單** 進入選單畫面。

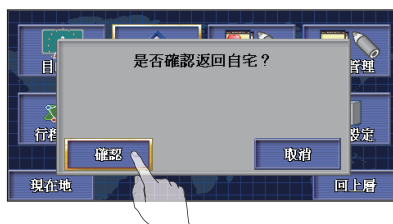

按 **選單** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **返回自宅**，按下 **決定** 鍵。

按 **▲▼◀▶** 鍵移動，按下 **決定** 鍵。



行程資訊：列出規劃行程的詳細資訊。

開始模擬：開始模擬。

開始導航：開始導航。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇，你可以改變設置，按下 **決定** 鍵。

導航選單中的其他選項 (續)

備忘地管理

您能夠新增、刪除和編輯備忘地點



觸選 **選單** 進入選單畫面。



觸選備忘地，將可改變設置。

- 註
- 觸選 **▲** 或 **▼**，顯示上一頁/下一頁畫面。
- 觸選 **登錄順序** 或 **記號順序** 改變順序。




按 **選單** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **備忘地管理**，按下 **決定** 鍵。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇備忘地，你可以改變設置，按下 **決定** 鍵。

- 註
- 按 **+/-** 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。
- 按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **登錄順序** 或 **記號順序**，按下 **決定** 鍵。你可以改變順序。

編輯

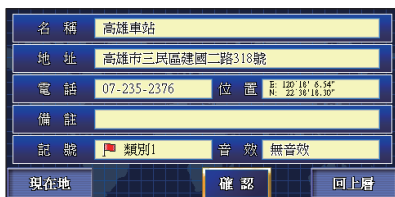

- 登錄順序**：依登錄順序排列。
- 記號順序**：依記號順序排列。
- 查看位置**：查看備忘地點的位置。
- 編輯**：編輯備忘地點。
- 刪除**：刪除備忘地點。
- 新增**：新增備忘地點。

- 名稱**：變更名稱。
- 地址**：變更地址。
- 電話**：變更或增加電話號碼。
- 位置**：變更經緯度。
- 備註**：增加自己的註記。
- 記號**：變更備忘地的記號。
- 音效**：變更音效。

導航選單中的其他選項 (續)

履歷管理

進行過行程搜尋的目的地資料，會自動存在履歷資料中，經由履歷管理您可以重新查看這些地點，或是刪除這些資料。




觸選 **選單** 進入選單畫面。

觸選履歷，將可改變設置。

註

● 觸選 ▲ 或 ▼ ，顯示上一頁/下一頁畫面。

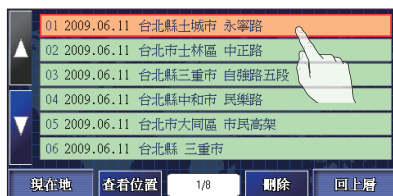

按 **選單** 鍵進入選單畫面。


按 ▲▼◀▶ 鍵選擇 **履歷管理**，按下 **決定** 鍵。

當你選擇 **刪除** 鍵，會出現確認畫面。

按 ▲▼◀▶ 鍵選擇履歷，你可以改變設置，按下 **決定** 鍵。

註

● 按 **+ 返回** 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。

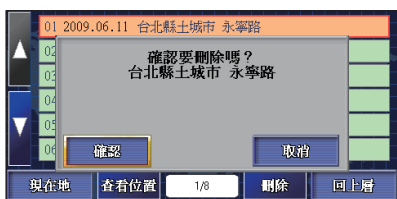

選擇要刪除的資料然後按“刪除”，然後按“確認”，就可以刪除此筆履歷資料。

查看位置：查看所選擇的位置。

刪除：刪除選擇的履歷資料。

按 ▲▼◀▶ 鍵選擇，你可以改變設置，按下 **決定** 鍵。

註

● 履歷最多可記錄50筆。

導航選單中的其他選項 (續)

行程修訂



觸選 **選單** 進入選單畫面。



觸選行程，將可改變設置。

- 註
- 觸選 ▲ 或 ▼，顯示上一頁/下一頁畫面。



按 **選單** 鍵進入選單畫面。

按 ▲▼◀▶ 鍵選擇 **行程修訂**，按下 **決定** 鍵。

按 ▲▼◀▶ 鍵選擇行程，你可以改變設置，按下 **決定** 鍵。

- 註
- 按 **+/-** 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。

查看位置：查看所選擇的位置。

刪除：刪除選擇。

行程搜索：搜尋新的行程路線。

▲：將經由地順序往前移。

▼：將經由地順序往後移。

▲：往前一頁資料。

▼：往下一頁資料。

導航模式：以目前自車位置為起點，進行行程規劃。

導航條件：見第47頁。

模擬模式：可任意指定起迄點，進行模擬導引。

註

- 目的地最多可記錄7筆。

導航選單中的其他選項 (續)

旅遊書

可以從推薦的旅遊行程或景點，選擇您所需要的資料，執行  來進行此項功能。




觸選  進入選單畫面。



註




● 觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

● 選擇類別

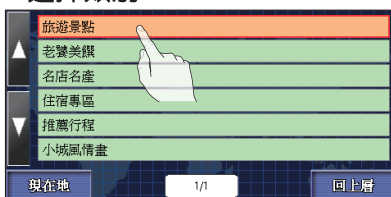



按  鍵進入選單畫面。

按     鍵選擇 ，按下  鍵。


按   鍵選擇類別，按下  鍵。

註

● 按  或  鍵顯示上一頁/下一頁畫面。




● 選擇都市名稱 (縣/市)

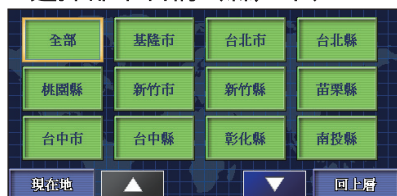

註



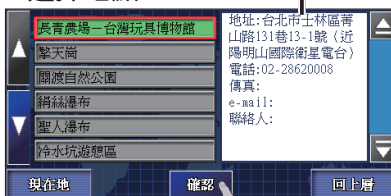


● 觸選  或 ，顯示上一頁/下一頁畫面。

● 選擇地點



景點資訊



按     鍵選擇縣、市，按下  鍵。

按   鍵選擇地點後，按     鍵選擇 ，按下  鍵。




景點介紹

語音景點介紹。

可直接在地圖上顯示景點位置。

直接觸點圖片，可放大圖片

按     鍵選擇其中一個項目，按下  鍵。

註

● 某部份景點介紹的文字，如注音符號或英文單字，無法正確發音。

導航選單中的其他選項 (續)

私房景點

使用者可從私房景點中，選取任一景點作為目的地的設定。




觸選 **選單** 進入選單畫面。



註

● 觸選 **▲** 或 **▼**，顯示上一頁/下一頁畫面。

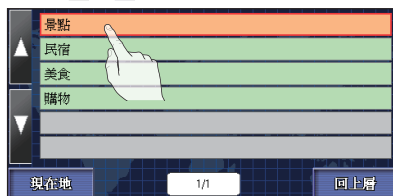

按 **選單** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **私房景點**，按下 **決定** 鍵。

按 **▲▼** 鍵選擇景點，你可以改變設置，按下


決定 鍵。

註


● 按 **+/-** 鍵顯示上一頁/下一頁畫面。



觸選 **確認**。

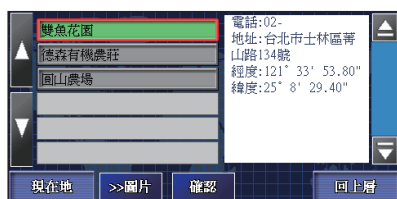

>>圖片

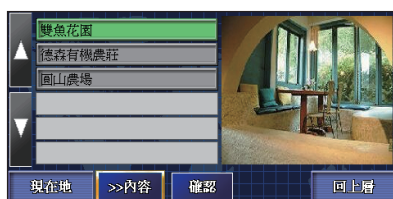


>>資訊




按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **確認**，按下 **決定** 鍵。

>>內容

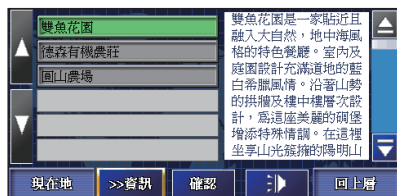

>>地圖

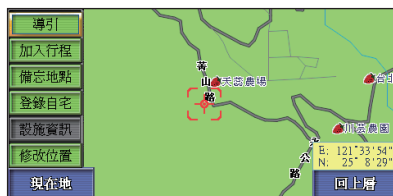

>>圖片：顯示此景點的圖片。

>>內容：顯示此景點的描述內容。

>>資訊：顯示此景點的聯絡資訊。

確認：顯示此景點的地圖模式畫面。

▶：語音景點介紹。

註

● 私房景點的編輯工具使用方法，請參考附屬軟體MySpot的安裝私房景點編輯工具，在PC上安裝\MySpot\Bin\Setup.exe。安裝上述檔案後，可在PC上編輯私房景點使用說明檔案\MySpot\Hspot\Help.htm。

系統設定內的各種設定

準備工作



觸選 **選單** 進入選單畫面。

註

- 觸選 **現在地** 回到導航系統畫面。
- 觸選 **回上層** 回到前一個畫面。



按 **選單** 鍵進入選單畫面。

按 **▲▼◀▶** 鍵選擇 **系統設定**，按下 **決定** 鍵。

觸選 **▲** 或 **▼**，顯示系統設置畫面1或系統設置畫面2。

系統設置畫面1



系統設置畫面2



按 **+** 鍵，顯示系統設置畫面1或系統設置畫面2。

在顯示畫面中選擇其中一個項目，按 **▲▼◀▶** 鍵選擇，按下 **決定** 鍵。

系統設定內的各種設定 (續)


語音選擇



國語 : 語音導引將使用國語。

台語 : 語音導引將使用台語。

登錄自宅

在系統設定選擇畫面下，執行  後，可 (➡見第36頁) 依序操作來設定自宅位置。




現在地 : 回到導航系統畫面。

回上層 : 前一個畫面。

系統設定內的各種設定 (續)

GPS

畫面將顯示GPS天空圖及接收中衛星的收訊狀況。

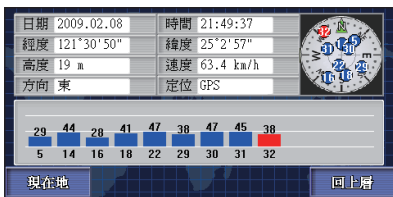

現在地 : 回到導航系統畫面。


回上層 : 前一個畫面。

註

- 在GPS信號不良之環境，如隧道、高架橋、地下室等，或是車輛停止狀態，導航定位會自動切換為“輔助導航模式”。

導航條件

(初始設定)



按▲▼◀▶鍵選擇其中一個項目，按下(決定)鍵。



現在地 : 回到導航系統畫面。

回上層 : 前一個畫面。



儲存目前之設定條件

回到原出廠時之設定條件




1 探索條件

-  : 搜尋時間最短的路線
-  : 搜尋距離最短的路線



2 選擇高速公路/一般道路

-  : 優先選擇高速公路
-  : 優先選擇一般道路



3 選擇高速公路模式

-  : 不特別指定某條高速公路
-  : 優先選擇中山高
-  : 優先選擇二高

4 選擇是否經過收費站

-  : 搜尋道路可以經過收費站
-  : 搜尋道路儘可能不會經過收費站

5 選擇是否使用渡輪

-  : 能夠使用渡輪
-  : 不能夠使用渡輪


註

- 當設定優先選擇一高，而附近離二高較近時，仍有可能導引至二高。
- 指定一高或二高時，收費站選項無法選擇。

系統設定內的各種設定 (續)

導航設定

(初始設定：如下圖)

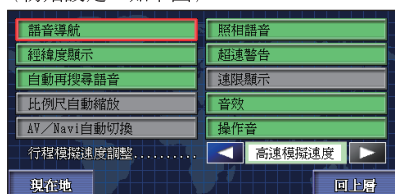

要調整行程模擬速度，選擇其中一個項目，按 鍵。

現在地：回到導航系統畫面。

回上層：前一個畫面。

*功能開啓時，操作鍵的背景色將呈現綠色，功能關閉時操作鍵背景色將呈現灰色。

- * **語音導航**：導航語音啓動/關閉。
- * **經緯度顯示**：經緯度啓動/關閉。
- * **自動再搜尋語音**：自動再搜尋語音啓動/關閉。
- * **比例尺自動縮放**：比例尺自動縮放機能啓動/關閉。（此機能開啓時，地圖放大、縮小鍵將無法正常動作。）
- * **AV/Navi自動切換**：影片觀賞中自動切換導航機能啓動/關閉。
- * **照相語音**：測速照相警告語音啓動/關閉。
- * **超速警告**：超速警告啓動/關閉。
- * **速限顯示**：速限顯示啓動/關閉。
- * **音效**：備忘地點音效提示啓動/關閉。
- * **操作音**：操作音啓動/關閉。
- 高速模擬速度**：調整行程模擬車速。（分為高速、一般及低速模擬速度三種）


註

●操作音音效關閉時，觸控面板/遙控器的操作音會被關閉。

車輛風格

可更換自車的符號樣式。

(初始設定)

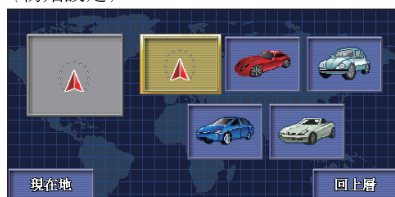


現在地：回到導航系統畫面。

回上層：前一個畫面。

系統設定內的各種設定 (續)

2D/3D

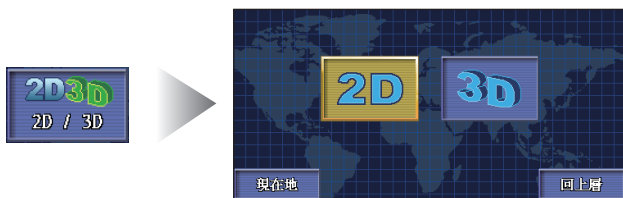

- 現在地** : 回到導航系統畫面。
- 回上層** : 前一個畫面。

● 選擇2D可將畫面設定為2D顯示模式



(初始設定)

● 選擇3D可將畫面設定為3D顯示模式



註

- 3D地圖只有25m/50m/100m/200m可供使用。
- 3D畫面移圖時，會自動切換2D畫面。

日夜切換



要調整時間，選擇其中一個項目，按◀▶鍵。

- 現在地** : 回到導航系統畫面。
- 回上層** : 前一個畫面。

● 日間模式



(初始設定)

● 夜間模式



● 時間模式

時間 : 顯示模式將可自由調整時間切換。
(初始設定：8:00/18:00)

● 小夜燈模式

小夜燈 : 顯示模式依小夜燈控制。

系統設定內的各種設定 (續)

行車方向

  (初始設定)

現在地 : 回到導航系統畫面。
回上層 : 前一個畫面。

  地圖以正北朝上顯示

  地圖以車頭朝上顯示

註

- 設定「正北朝上」時，無法以3D模式看圖。
- 系統設定「正北朝上」後，再設定「3D」模式時，原設定之「正北朝上」自動轉換成「車頭朝上」。
- 系統設定「3D」模式後，再設定「正北朝上」時，原設定之「3D」，自動轉換成「2D」模式。
- 設定為箭頭/車頭朝上時，箭頭Mark為粉紅色。
- 設定為箭頭/正北朝上時，箭頭Mark為紅色。

背景風格

  (初始設定)

按▲▼◀▶鍵選擇其中一個項目，按下  鍵。

現在地 : 回到導航系統畫面。
回上層 : 前一個畫面。

 : 點選後可設定夜間的背景風格。


 : 點選後可設定日間的背景風格。

註

- 部分背景風格於某些顯示器上畫面會有些許雜訊發生，請選擇更換其他背景風格。

系統設定內的各種設定 (續)

音量

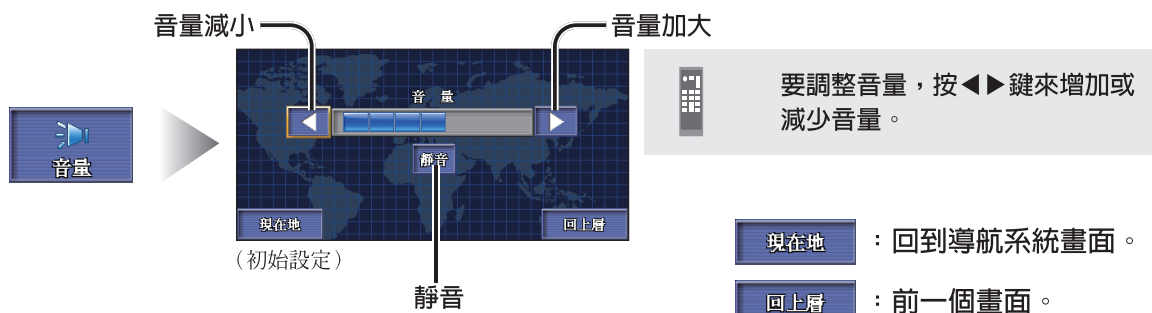

音量減小

音量

靜音

現在地

回上層

(初始設定)

音量加大


要調整音量，按 ◀▶ 鍵來增加或減少音量。

現在地：回到導航系統畫面。

回上層：前一個畫面。

設備安裝

檢查小夜燈引線，倒車訊號，手煞車引線和GPS天線電纜的連接是否正確。

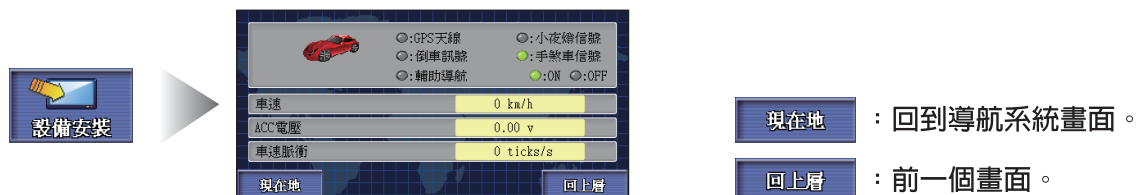

設備安裝

●:GPS天線 ●:小夜燈信號
●:倒車訊號 ●:手煞車信號
●:輔助導航 ●:ON ●:OFF

車速 0 km/h
ACC電壓 0.00 v
車速脈衝 0 ticks/s

現在地 回上層


現在地：回到導航系統畫面。

回上層：前一個畫面。

註

- 輔助導航模式開啓狀態：輔助導航模式指示燈亮。

版本資訊

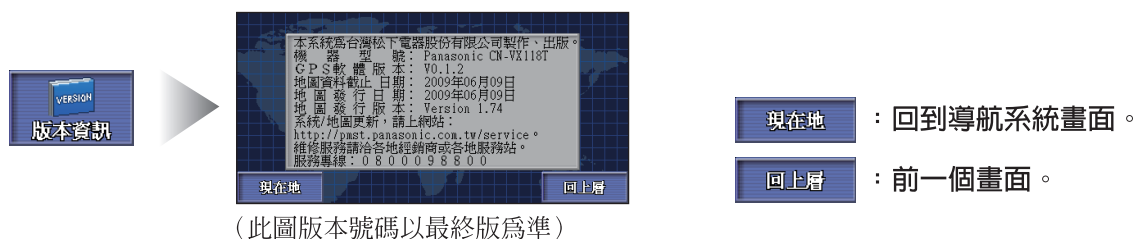

版本資訊

本系統為台灣松下電器股份有限公司製作、出版。
機 器 型 號: Panasonic CN-VX118T
GPS軟體版本: V0.1.2
地圖資料截止日期: 2009年06月09日
地圖發行日期: 2009年06月09日
地圖發行版本: Version 1.74
系統/地圖更新, 請上網站:
<http://pamt.panasonic.com.tw/service>
維修服務請洽各地經銷商或各地服務站。
服務專線: 0 8 0 0 9 8 8 0 0

現在地 回上層

(此圖版本號碼以最終版為準)

現在地：回到導航系統畫面。

回上層：前一個畫面。

系統設定內的各種設定 (續)

畫面調整

顯示位置設定

如果導航螢幕顯示被切去一部分，或者導航顯示不在中間，調整導航螢幕顯示位置使之與顯示器顯示相符。



按▲▼◀▶鍵選擇其中一個項目，按下 **決定** 鍵。

現在地：回到導航系統畫面。


回上層：前一個畫面。

註

- 位置偏差大時，建議使用遙控器設定本機能之畫面調整。

原廠值

將排定設定值恢復成原廠出廠時的設定。

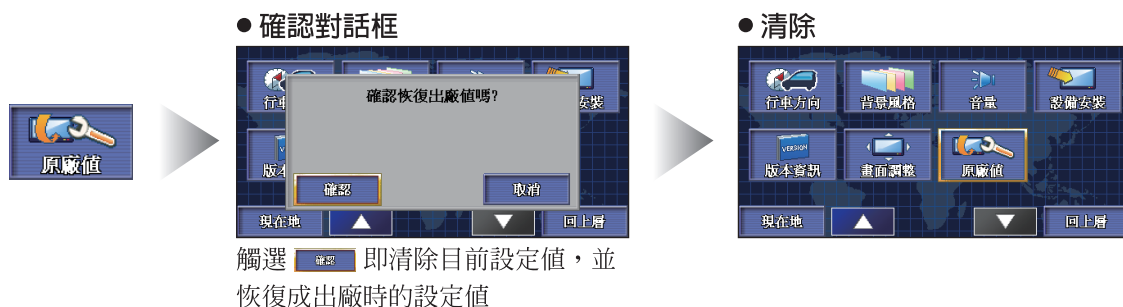

● 確認對話框

● 清除

觸選 **確認** 即清除目前設定值，並恢復成出廠時的設定值

- 原廠值表示如下表：

項目	原廠值	項目	原廠值	項目	原廠值
語音選擇	國語	操作音	ON	音量	4
語音導航	ON	行程模擬速度	高速模擬速度	導航條件	時間優先
經緯度顯示	ON	車輛風格	箭頭		高速優先
自動再搜尋語音	ON	2D/3D	2D		不指定
比例尺自動縮放	OFF	日夜切換	時間		經收費站
AV/Navi自動切換	OFF	自動日間時間	08:00	渡輪	
照相語音	ON	自動夜間時間	18:00		
超速警告	ON	行車方向	車頭朝上		
速限顯示	OFF	背景風格日間	第一個		
音效	ON	背景風格夜間	第一個		

導航注意事項/系統功能

國語語音導引




警告

- 導航系統只是駕駛者輔助系統。駕駛者應當注意交通狀況以便安全地做出決定。由於導航地圖的過期訊息，您可能找不到目的地。在尋找醫院或者警察局等緊急目的地時應當特別小心。
- 指示的路線可能包括由於交通規則不對車輛開放或者關閉的道路。請遵守當地的交通規則。
- 在導航模式中，請勿進行SD卡插拔，以免發生系統嚴重錯誤。

語音指示具有以下功能：

■交叉路口指示

- 系統語音通知駕駛者前方轉彎距離及方向。

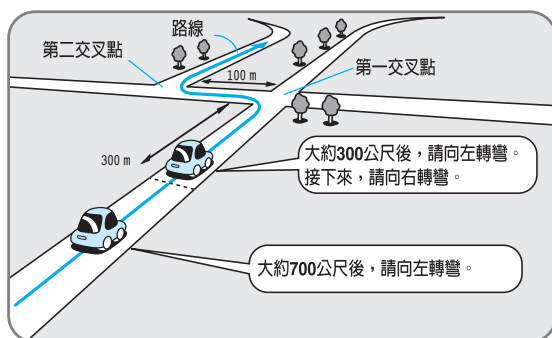

如果兩個交叉路口靠在一起，語音導引可能過慢。

■休息站/收費站/測速照相語音

- 當車到達這些設施前，即有語音提示。
 - 這種指示功能可以被關閉或啟動（→見第48頁）。

語音：前方到達休息站

（國語）前方到達收費站

前方有測速照相

註

- 當車到達休息站/收費站/測速照相附近之後自動結束語音提示。

導航注意事項/系統功能 (續)

台語語音導引




警告

- 導航系統只是駕駛者輔助系統。駕駛者應當注意交通狀況以便安全地做出決定。由於導航地圖的過期訊息，您可能找不到目的地。在尋找醫院或者警察局等緊急目的地時應當特別小心。
- 指示的路線可能包括由於交通規則不對車輛開放或者關閉的道路。請遵守當地的交通規則。
- 在導航模式中，請勿進行SD卡插拔，以免發生系統嚴重錯誤。

語音指示具有以下功能：

■交叉路口指示

- 系統語音通知駕駛者前方轉彎距離及方向。

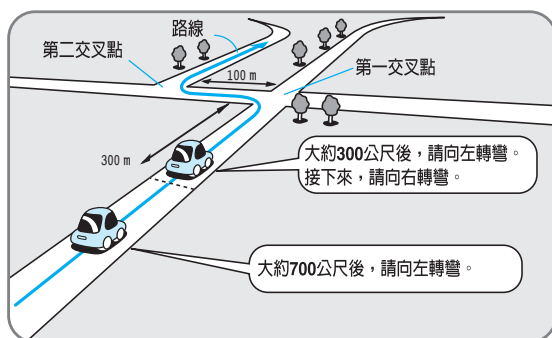

如果兩個交叉路口靠在一起，語音導引可能過慢。

■休息站/收費站/測速照相語音

- 當車到達這些設施前，即有語音提示。
 - 這種指示功能可以被關閉或啟動（→見第48頁）。

語音：前方到達休息站

(台語) 前方到達收費站


前方有測速照相

註

- 本設備不支援台語選單和台語地名。
- 當車到達休息站/收費站/測速照相附近之後自動結束語音提示。
- 語音導引的語言可以選擇國語或台語。

導航注意事項/系統功能 (續)

GPS

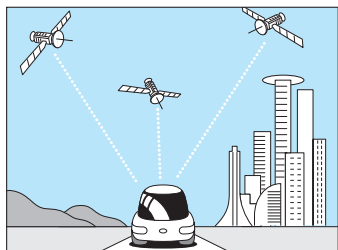


GPS是使用來自美國國防部開發的GPS衛星的信號進行位置檢測的系統。

汽車導航系統使用來自三個以上衛星的輸入，根據三角測量原理計算車輛位置。


系統的定位精度取決於GPS的顯示誤差，大約從30m到200m。

- 如果是第一次使用本系統，或者已經有一段時間沒有使用本系統，大約需要5分鐘（在寬闊地大約需要2分鐘）或更長時間對GPS信號進行識別。


■在以下地方GPS信號接收很差

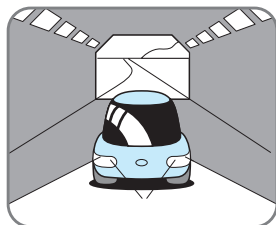


隧道中

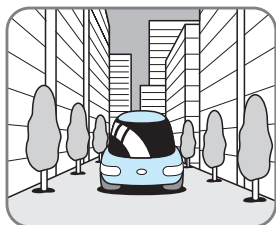

高樓大廈之間

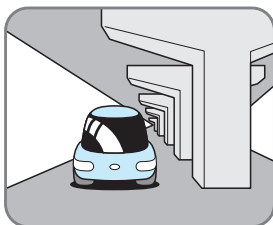

高架路下面

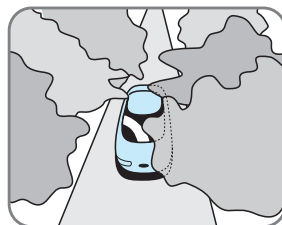


樹林區域

- GPS衛星由美國國防部控制，可能會故意降低定位精度。在這種情況下會有車輛位置偏差。
- 在接收到GPS信號前，可能有位置偏差。
- 當行駛過導航地圖與實際情況不同的道路或者導航地圖上沒有的道路後，車輛位置可能與實際情況有偏差。


導航注意事項/系統功能 (續)

路線指南


雖然在路線指南中會遇到以下問題，並不代表系統發生故障。

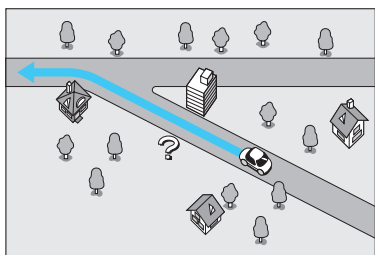


對於某些交叉路口形狀，駛近的轉彎或者交叉路口名稱可能不通知。

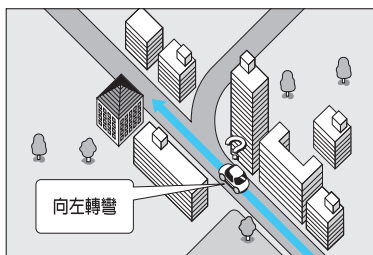


對於某些交叉路口形狀，在實際應當留在原路時會被提示左轉。

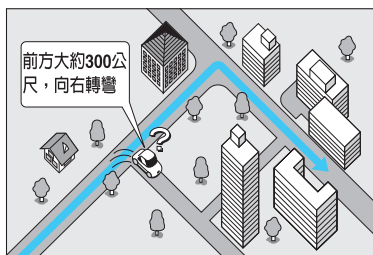


計劃中路線的語音指示在偏離路線，例如過早轉彎，後依然持續。

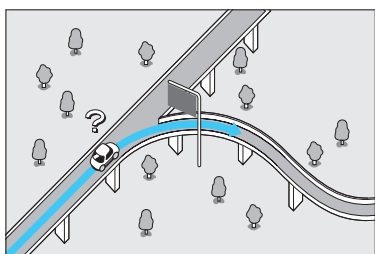

道路在高速路或者收費路上分開的一些點可能不顯示或者通知。

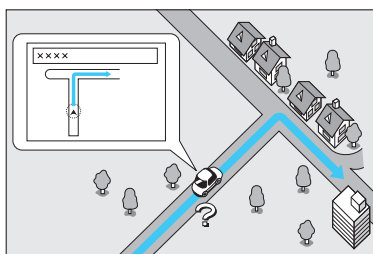


交叉路口擴大地圖並不總是與交叉路口的實際形狀完全相符。

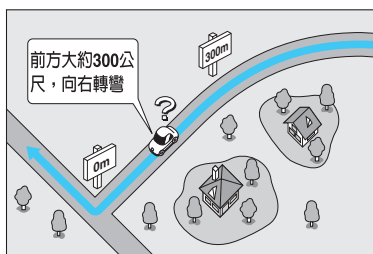


駛近轉彎時的通知距離可能與實際情況略有不同。

定位精度

在以下情況下，車輛位置在地圖上的顯示可能不正確。但是隨著繼續行駛車輛位置會自動由地圖匹配和GPS數據自動校正。

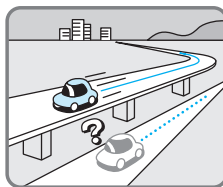


在高速路上行駛

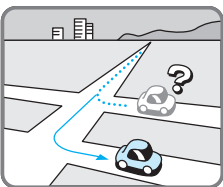


在長直路行駛後轉彎




在峭山路上行駛

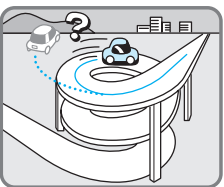


在螺旋路上行駛

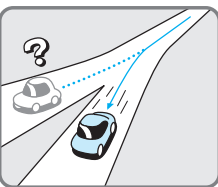


進入以小角度分叉的交叉路口

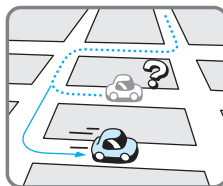


在棋盤狀道路上行駛

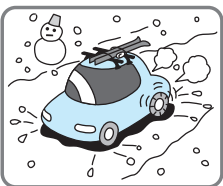

使用防滑鏈在滑路上行駛

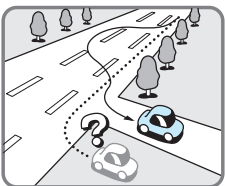

在寬路上蛇行

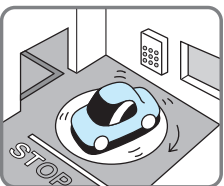

車輛在轉盤上熄火



駛出渡輪或者運送車輛列車

SD卡的操作

■SD卡的保存



警告

■將SD卡放在嬰兒碰不到的地方。

- SD卡可能被吞下，所以要放在嬰兒碰不到的地方，如果嬰兒吞下SD卡，請立即就醫。



注意


- 請勿將SD卡留置在陽光直射或是有電磁波或靜電發生的地方。
- 保持SD卡背面接頭區域乾淨，勿使其接觸水滴和異物，不可用手或其它物品碰觸此區。
- 靜電或錯誤的使用本機或SD卡會損壞SD卡，並造成其上的資料損毀。重要的資料請在個人電腦上備份。

註


不要將SD卡留在下列地方：

- 陽光直射之處。
- 靠近車子暖氣出口。
- 髒污、灰塵或潮溼的地方。
- 座位或儀表板。


不可碰觸SD卡的接頭部份

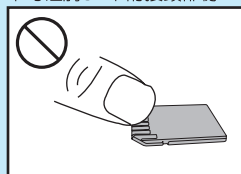


避免陽光直接曝曬

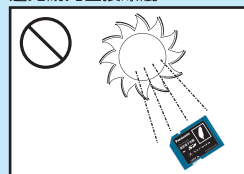

避免靠近強力的磁場

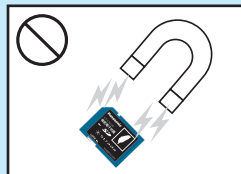

不可靠近車子暖氣出口

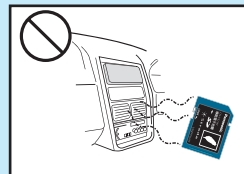

不可放在髒污、灰塵或潮溼的地方




■重要的注意事項

- 勿使用記憶容量超過2GB的SD卡。
- 本機僅支援FAT 16的檔案系統，其它檔案系統無法處理。
- 本機無法使用未格式化的SD卡。
- 在格式化過程中將清除SD卡上的所有資料，請在格式化前先將資料備份在個人電腦上。
- 在使用FAT 12或FAT 32格式的SD卡時，也許無法正確顯示檔案或資料夾名稱。
- 不可格式化本機所附的SD卡，以避免損毀其上的地圖資料。
- 若要將損壞的地圖資料重新回存到SD卡內，可至網路下載，然而已登錄的個人資料，如自宅的位置將無法恢復，格式化前請將SD卡上的資料備份在個人電腦上。
- SD卡鎖住的狀態下，導航機可能無法進入導航模式，必須解開鎖定才能進入導航模式。
- SD卡可能被吞下，所以要放在嬰兒碰不到的地方，如果嬰兒吞下SD卡，請立即就醫。
- SD卡在開鎖狀態下請小心使用，不當的操作，可能會導致SD卡的資料流失。

SD卡資料的使用與維護

步驟 1 將SD卡放入電腦的SD卡讀卡機，然後將USB線連接電腦。

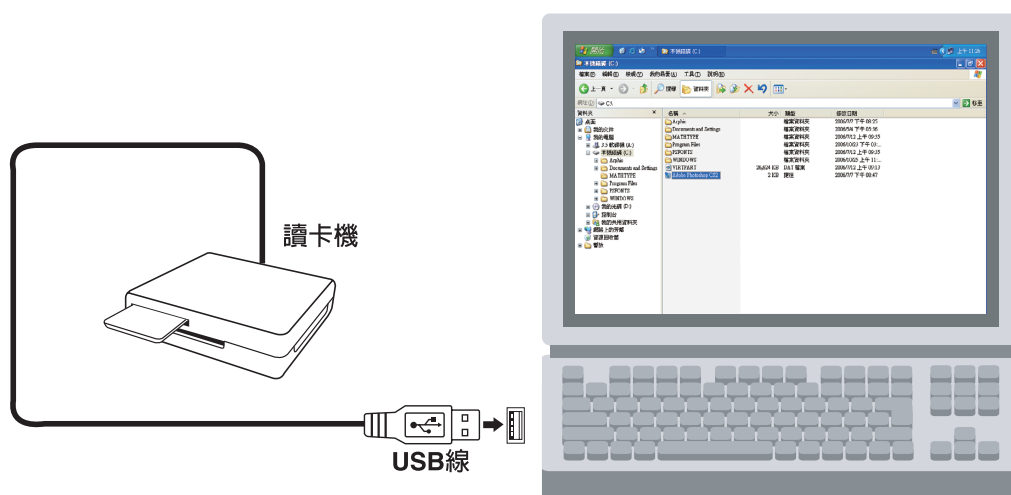

視窗出現連接USB設備的圖像



SD卡資料的使用與維護 (續)

重要的注意事項

- 本應用程式適用於視窗作業系統的環境 (Windows XP/Windows 2000/Windows Me)。
- 請謹記在心，不當的操作將會毀損SD卡上的資料。

當讀卡機連接到個人電腦時，個人電腦將把讀卡機視為可卸除式磁碟，對此磁碟機上的資料做拷貝或刪除，即是對SD卡上的資料做同樣的動作。

舉例：PC操作環境


內部主磁碟機代碼：C

光碟機代碼：D

SD卡磁碟機代碼：E

作業系統：Windows XP家用版

讀卡機在個人電腦
上的磁碟機代號

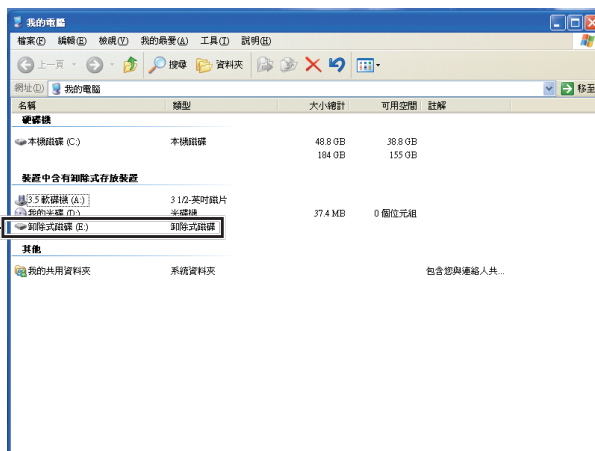

■ 準備

步驟 **2** 檢查SD卡是否已插入讀卡機，若已插入則啟動讀卡機。

註


- 絕對不可反向插入SD卡。
- 不可用手指碰觸SD卡的資料傳輸接頭。
- 本機啟動時不可插入或移除SD卡。
- 除了SD卡不可將其它物品插入SD插槽內。
- 不使用SD卡時，請將SD卡放在保存盒內。

SD卡資料的使用與維護 (續)

步驟3 點選視窗畫面下的「開始」→「程式集」→「附屬應用程式」→「Windows檔案總管」



步驟4 開啓檔案總管視窗，即可點選要操作的檔案/資料夾

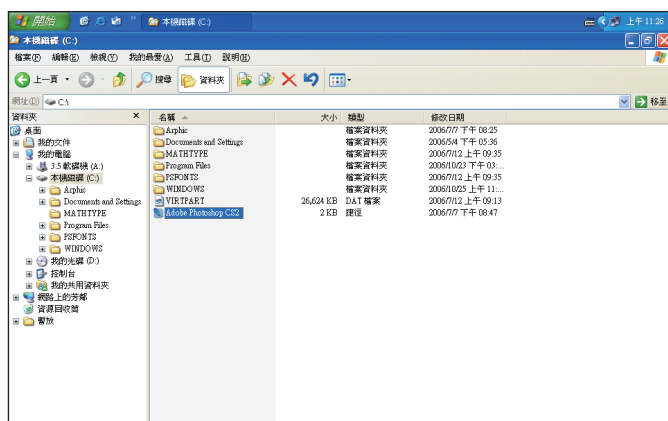


註

- 絕對不可反向插入SD卡。
- 不可用手指碰觸SD卡的資料傳輸接頭。
- 本機啓動時不可插入或移除SD卡。
- 除了SD卡不可將其它物品插入SD插槽內。
- 不使用時SD卡時，請將SD卡放在保存盒內。

SD卡資料的使用與維護 (續)

在「檔案總管」下瀏覽本機在「我的電腦」裡所被視為的「卸除式磁碟」（一般是E或F），SD卡內有4個資料夾（MySpot私房景點編輯工具、PanaData資料紀錄、PanaMap地圖資料、PanaNavi導航程式）以及CN-VX118T PDF使用說明書。

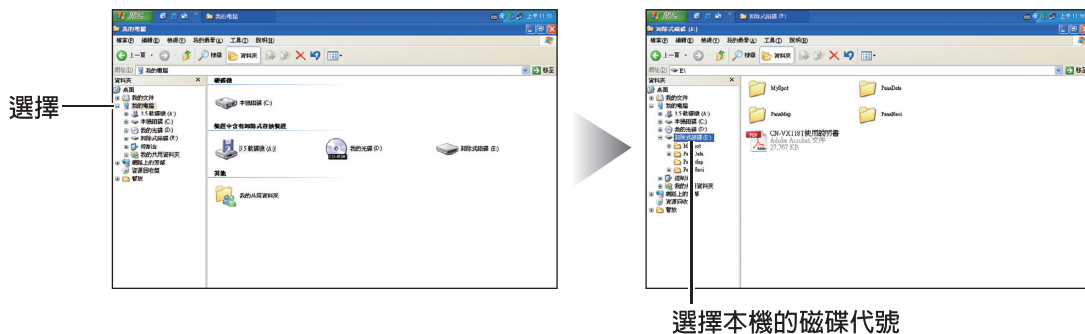

請將SD卡內的4個資料夾及PDF使用說明書拷貝至個人電腦內之磁碟備份，以防SD卡損毀時，還可將資料拷貝回SD卡。

故障排除指南

如果覺得出現毛病時

檢查並且採取下述步驟：

如果我方所說明的建議，無法解決問題，建議您攜帶本裝置，至附近經授權的Panasonic服務中心。只有合格的人員，才能為本產品提供服務。請洽詢專業人員進行檢查及修理。自行檢查修理而造成意外，Panasonic一概不負責。




警告

- 本裝置發生異常狀況時，例如：沒有聲音，冒煙或異味等情況時，切勿再繼續使用，以免引起電擊。應立即停止使用，並與出售本裝置的商店取得聯繫。
- 絕不可自行修理，因有電氣方面的危險而受傷，且造成電氣安全設備潛在的損害。

症狀

檢查點

無影像

- 檢查顯示器是否接通電源。
- 檢查模式是否改變。
 - 按 
- 檢查保險絲是否燒斷。
 - 向出售本設備的經銷商諮詢。
- 檢查信號電纜的連接是否正確。
- 檢查車輛電池的電壓是否過低。
 - 將電池充電或換新電池。

遙控器按鍵無法操作

- 檢查是否將遙控器對準導航系統遙控受信器。
- 檢查遙控器中的電池是否有電。
- 檢查電池安裝是否正確。
- 檢查導航系統遙控受信器的連接是否正確。

觸控螢幕無法正常操作

- 確認該觸控螢幕顯示器是否為**CQ-VW120T**等Panasonic搭配機種。
 - 作為觸控螢幕顯示器應該是CQ-VW120T等Panasonic搭配機種。
- 確認**CN-VX118T**與觸控螢幕顯示器**CQ-VW120T**等Panasonic搭配機種是否同時接通了電源開關。
 - 同時接通兩機的電源開關。
- 確認**CN-VX118T**與**CQ-VW120T**等Panasonic搭配機種之間的連接是否為“RGB”連接。
 - 使用“RGB”連接。

觸控圖形與實際的觸控位置有若干差異

- 長時間使用可能會產生若干差異
 - 請與就近的Panasonic服務中心或供應商聯繫，請他們幫您調整。

導航導引意外中止

- 導航設備在導航引導時被操作。
 - 按 

故障排除指南 (續)

出現SD卡容量不足的畫面	<p>SD卡的剩餘容量低於2 MB。</p> <p>→ 刪除SD卡上的部分檔案，以增加SD卡的容量。</p>
出現SD卡防寫的畫面	<p>SD卡上的防寫開關被鎖住了。</p> <p>→ 請將SD卡上的防寫開關打開。</p>
系統重新開機	<p>因為在導航模式下，拔除SD卡，可能會造成系統不穩定，而自動重新開機。</p> <p>→ 在導航模式時不可移出SD卡。</p>
車輛位置不正確。	<ul style="list-style-type: none">● 檢查在ACC設定為OFF時是否改變了車輛的位置。 例如<ul style="list-style-type: none">● 車輛由渡輪運輸時。● 車輛在停車場中的轉盤上迴轉移動時。● 車輛被拖車或者類似車輛運輸時。 → 在能夠接收GPS信號的地方搜尋一段時間。● 檢查速度脈衝電纜的連接是否正確。● 檢查倒車信號的連接是否正確。● 檢查CN-VX118T主機是否水平。
不顯示GPS符號	<ul style="list-style-type: none">● 由於障礙物而收不到GPS信號。 移除障礙物後，可以接收GPS信號。● GPS天線電纜的連接是否成功。
不顯示車輛位置	<ul style="list-style-type: none">● 檢查模式是否設定為地圖模式。 → 按 
不顯示地圖 (螢幕) (空白畫面)	<ul style="list-style-type: none">● 檢查SD卡是否潮濕、刮傷或者結露。
沒有語音導引	<ul style="list-style-type: none">● 檢查語音導引的音量控制是否設定為靜音。● 檢查車輛是否偏離導引路線。 → 確認是否在導引服務中。● 檢查是否在路線上向反方向行駛。 → 回到導引路線上，重做行程搜尋。● 確認語音揚聲器的安裝是否正確。● 若未安裝語音揚聲器，請確認音響主機安裝是否正確。

故障排除指南 (續)

症狀	檢查點
行程無法搜尋	<ul style="list-style-type: none">● 移動目的地，重新進行路線搜尋。● 在途中追加設定“經由地”，重新進行路線搜尋。
目的地的附近沒有可導引道路	<ul style="list-style-type: none">● 改變目的地和路線並且重新路線搜尋。
■ 其他問題	
無影像	<ul style="list-style-type: none">● 確認本設備連接正確。● 確認所連接的顯示設備的輸入設定正確。
影像不穩定或者顏色或者旋轉不正確。	<ul style="list-style-type: none">● 檢查RGB電纜是否連接牢固。<ul style="list-style-type: none">➔ 牢固連接RGB電纜。● 顯示連接到視頻輸出時檢查顯示器的視頻格式是否設定為“NTSC”。<ul style="list-style-type: none">➔ 將顯示器的視頻格式設定為“NTSC”。
立體聲系統或者其他設備的外部揚聲器沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none">● 確認設備連接正確。● 確認立體聲系統的輸入設定正確。
遙控器上的按鈕不發聲	<ul style="list-style-type: none">● 檢查是否將設定為「靜音」。● 顯示  可能設定不正確。<ul style="list-style-type: none">➔ 正確設定顯示器的音量。● 檢查是否將系統設定／導航設定／操作音設為OFF。● 確認語音揚聲器的安裝是否正確。● 檢查未安裝語音揚聲器，請確認音響主機安裝是否正確。● 當連接顯示器為Panasonic CQ-VW120T觸控式顯示器時，如果將播放MODE選擇DVD而實際並沒有置入DVD、MP3、CD片等影音碟片時，即可能產生此問題。<ul style="list-style-type: none">➔ 將播放MODE選擇在其他MODE，或者置入DVD、MP3、CD片等影音碟片進行播放。

規格

■一般

操作系統	Windows CE. 5.0
電源	直流12 V・負極接地
消耗電流	0.6 A (最大值)
尺寸 (長×寬×高)	144×119×35 mm
重量	490 g
SD	版本1.1 (不支援SDHC)
影像輸出	RGB導航螢幕 NTSC : 1.0 VP-P, 75 Ω RCA針式插頭 (導航螢幕)

■GPS

接收頻率	1575.42 MHz
接收方法	16頻道
接收碼	C/A碼
接收GPS衛星	最多16顆衛星
導航地圖格式	Panasonic格式

■GPS天線

類型	微波平面
尺寸	34 (寬) × 13 (高) × 38 (深) mm
重量	25 g (不包含電纜和端子)
電纜長度	6 m

■遙控器

尺寸	135×50×17.8 mm
重量	58 g (不含電池)
電池	CR 2025×1

註

- 設計和規格如有改變恕不另行通知。重量和尺寸為約略值。
- 即便使用的個人電腦相容於上述的需求，本機所附軟體仍有可能不能使用於此個人電腦。

詞彙表

- **SD卡**

 標誌是註冊商標。

- **繞路**

如果由於工程或者事故造成塞車，本汽車導航系統能夠提供以下功能：探索並顯示另一條路線。

- **3D分歧路口導航**

當車輛駛近分歧路口或者出口時以3D顯示分歧路口或者出口。

- **車輛現在位置**

顯示您的車輛現在的位置。

按 **現在地** 鍵可以從任何其他畫面彈跳出車輛現在位置的地圖。

- **自動再搜尋行程**

如果您偏離了原來的行程，此功能可以搜尋另外一條路行程。

- **搜尋行程/確認行程**

從現在位置到目的地探索一條行程。

- **全球衛星定位系統（GPS）**

這是一種使用衛星來檢測位置的系統。汽車導

航系統主要通過GPS計算目前位置。

- **備忘地點**

現在位置和地圖上的任意點都可以保存在汽車導航系統裡。該位置可以作為目的地或者經由地輸入系統進行保存。


- **周邊設施**

這是一種基於機場、車站、旅遊地等地點的分類。通過周邊設施可以從分類或者名稱對目的地進行檢索。

語音導引例

國語語音導引

■方向導引例

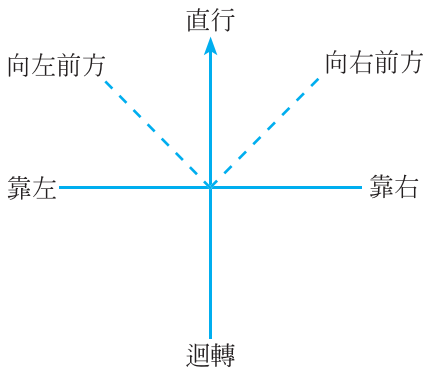


xx: 距離/數字 yy: 方向 zz: 位置/名稱

主要語音導引

前方xx公尺向yy轉彎zz (三種角度)
前方xx公尺請yy進入平面道路
前方請迴轉
前方有測速照相
前方請yy轉彎zz路、接下來xx公尺請yy轉彎
前方xx公尺請yy上高架道路
前方請yy上高架道路zz
前方xx公尺請yy請下高架道路zz
前方xx公尺yy轉彎、請上交流道

台語語音導引

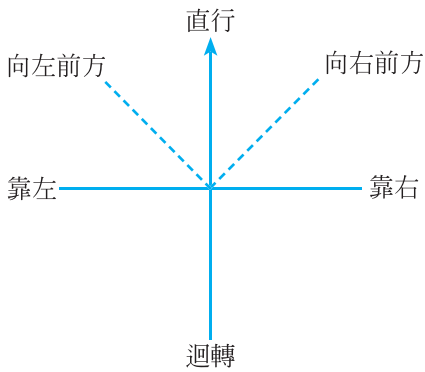

xx: 距離/數字 yy: 方向 zz: 位置/名稱

主要語音導引

前方xx公尺向yy轉彎zz (三種角度)
前方xx公尺請yy進入平面道路
前方請迴轉
前方有測速照相
前方請yy轉彎zz路、接下來xx公尺請yy轉彎
前方xx公尺請yy上高架道路
前方請yy上高架道路zz
前方xx公尺請yy請下高架道路zz
前方xx公尺yy轉彎、請上交流道


本地圖軟體和附屬軟體

地圖及周邊顯示圖例

圖示	說明	圖示	說明	圖示	說明
	銀行		Toyota汽車		健身中心
	郵局		Subaru汽車		高爾夫球場
	農、漁會		Isuzu汽車		運動場
	幼稚園		Chevrolet汽車		棒球场
	國民小學		Nissan汽車		體育館
	國民中學		Citroen汽車		海洋樂園·水族館
	高中		Jaguar汽車		海水浴場
	大專院校		Kia汽車		遊樂園
	補校相關		Honda汽車		動物園
	餐廳		Renault汽車		觀光公園·花園
	西餐廳		Saturn汽車		觀光農園·農場
	中餐廳		飛雅特(Fiat)		古蹟
	夜市小吃		Mitsubishi汽車		名勝(遊覽度假·公園)
	咖啡廳·泡沫紅茶店		Mazda汽車		一般公園
	飯店·旅館(商務型)		Suzuki汽車		保齡球
	旅遊飯店·旅館(觀光)		BMW汽車		視聽娛樂
	國際級飯店(四星級以上)		Mercedes Benz汽車		溫泉
	便利商店		Volvo汽車		電影院
	7-11便利商店		Ford汽車		大型文具書局
	全家便利商店		Audi汽車		誠品
	OK便利商店		Chrysler汽車		新學友
	萊爾富		憲兵隊		藝文表演場、文化中心
	其它速食店		警察局		圖書館
	麥當勞		消防隊		美術館
	肯德基		醫院		24小時加油站(紅色)
	百貨公司、Shopping Mall		衛生所		非24小時加油站(藍色)
	量販店		發電廠、變電所		中山高交流道
	家樂福		電力公司		中山高系統交流道
	超級市場		水力		休息服務區
	頂好		瓦斯		收費站
	傳統市場		其他		交流道出入口
	政府機關		大樓·大廈		停車場
	總統府		工業區		高速鐵路
	五院機關		寺廟		省鐵縱貫線
	區公所		教會		台北市捷運線
	戶政事務所		墓園		高雄市捷運線
	駐華外國機構、各國旅遊局辦事處		山峰		公車站
	稽徵所,稅捐處,動產質借處		河川		機場
	監理站、交通裁決所		湖泊		漁港
	法院		島嶼		測速照相
	路邊救援、汽車維修場		瀑布		
	其他汽車		游泳池		

本地圖軟體和附屬軟體 (續)

設施分類索引

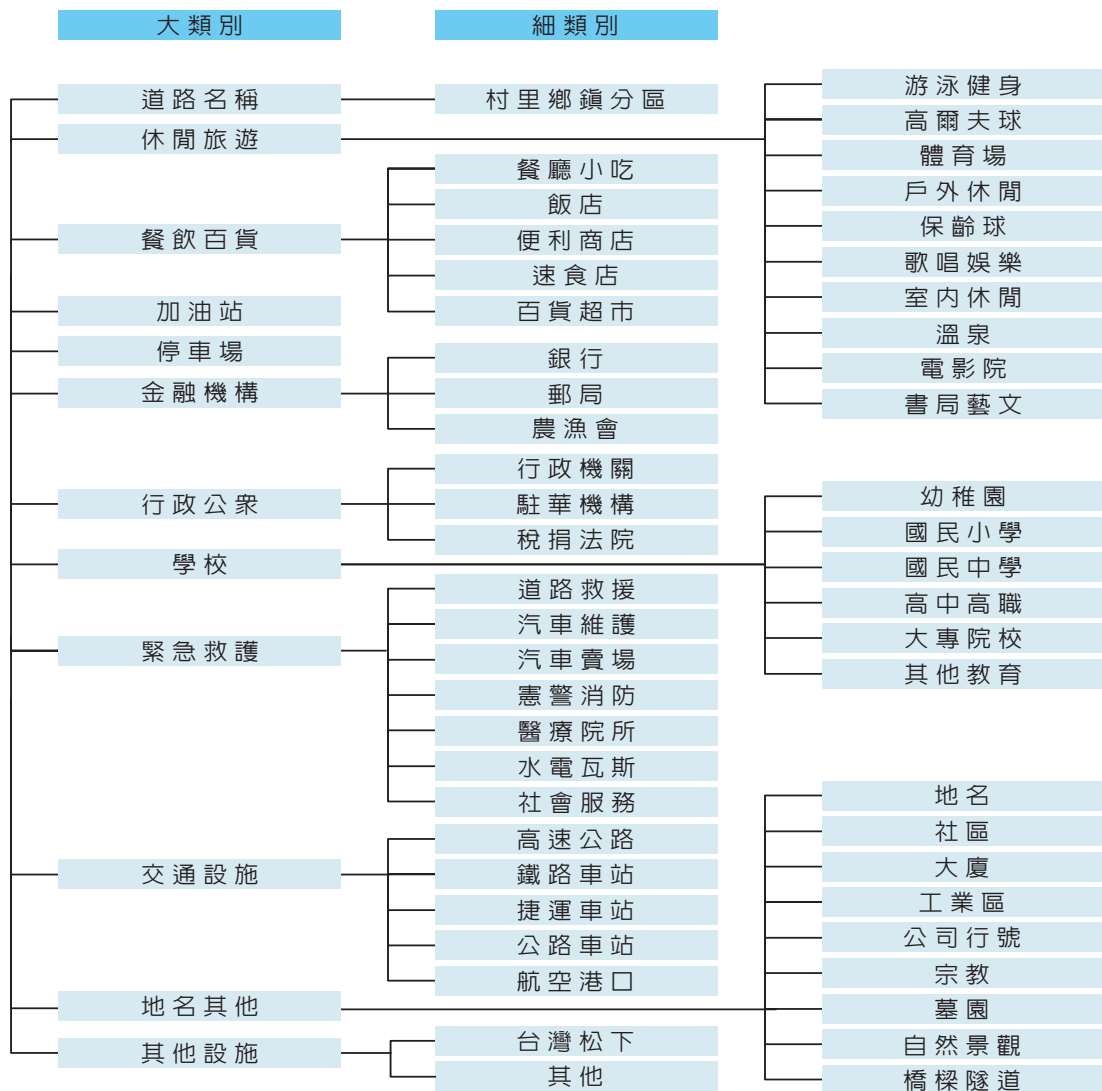

版權聲明

重要

在終端使用者的個人電腦安裝或使用本軟體前，請仔細地閱讀這份終端使用者授權合約（以下簡稱“本合約”）。當使用者在其個人電腦上安裝或使用軟體時，即視為同意本合約中上述的所有條件和情形。

若無法同意上述合約，則應該立即停止使用本軟體。

(1) 版權

使用者瞭解所有軟體的著作權及智慧財產權為Panasonic公司（以下簡稱“本公司”）或其授權者所有。本軟體受台灣與其他國家著作權法及相關國際條約保護。

(2) 授權同意

Panasonic公司賦予您處理您原創的數位影像資料等私人用途的範圍內使用此軟體的權利，讓它們可以精彩地呈現在您的導航系統上。除此之外的其他用途均不被允許。

(3) 複製之限制

本軟體僅限於儲存（或備份）的目的而複製。

(4) 轉載禁止

使用者沒有權利以任何理由轉載、租賃、授權予第三者來使用本軟體。

(5) 修改及逆向工程禁止

使用者不能以任何形式修改、逆向工程、反編譯、反組譯本軟體（除適當法律所允許的延伸用途以外），使用者不可使用本軟體的全部或部分，來製作任何延伸的產品。

(6) 無保固

使用者必須同意使用本軟體須自己承擔風險。本軟體依現有狀況提供給使用者，並無提供任何保固。本公司或其授權者免除所有保固、責任及義務（明示、暗示），包括但不限於銷售通路、特殊目的的適合度及非侵害第三者權利的保固。

(7) 責任免除

關於本公司或其授權者在本合約規定下，對合約規定之內規定有義務負責，否則超出本軟體相關使用範圍內使用本軟體或其他悠關重大、懲罰性的損害賠償責任發生，即使已忠告這類損害可能發生，本公司或其授權者將免除責任。

(8) 法律及法令遵守

若使用者侵害本合約的規定，將不需任何通知而自動終止其合約。一旦合約被終止，使用者與本軟體之關係將立即消滅。

(9) 法律管理及終止

本合約在法律規範下管理及說明。即使本合約任何一部份無效或與其他法律衝突，本合約在任何法庭有司法審判權，其餘部份仍維持效力。

Microsoft, Windows® CE, net, Windows®, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Internet Explorer, and Windows® Media註冊商標皆是由美國微軟及其他地區分公司所註冊。

Adobe and Acrobat註冊商標皆是由Adobe系統股份有限公司所註冊。

其他產品及公司名稱之註冊商標可能已被其相關之公司所註冊。

2009年 版權為Panasonic Corporation所有

☆ 售 後 服 務 據 點 一 覽 表 ☆

台灣松下電器集團直屬服務站

站別	電 話	地 址	站別	電 話	地 址
宜蘭	(03)9380004	宜蘭市校舍路 85 號	台中	(04)24720117	台中市南屯區大墩路 280 號
花蓮	(03)8323841	花蓮市國聯二路 153 號	豐原	(04)25266091	豐原市圓環東路 487 號
台東	(089)323184	台東市傳廣路 184 號	彰化	(04)7266511	彰化市建國北路 208 號
基隆	(02)24292958	基隆市安樂路 1 段 272 號	草屯	(049)2351291	草屯鎮太平路 1 段 300 號
松山	(02)27457390	台北市塔悠路 233 號	虎尾	(05)6323428	虎尾鎮中正路 214 號
士林	(02)28850435	台北市承德路 4 段 22 號	嘉義	(05)2852710	嘉義市四維路 70 號
古亭	(02)23091008	台北市三元街 229 號	新營	(06)6322970	新營市長榮路 1 段 339 號
金門	(082)324963	金門縣金城鎮民族路 231 號	台南	(06)2228681	台南市福吉路 6 號
中和	(02)82267500	中和市建六路 57 號	澎湖	(06)9273051	馬公市中華路 377 號
三重	(02)22802579	三重市永福街 37 號	高雄	(07)5559839	高雄市鼓山區馬卡道路 322 號
桃園	(03)3014782	桃園市國際路二段 629 號	岡山	(07)6262868	岡山鎮前峰路 51 號之 2
新竹	(03)5259817	新竹市磐石里和平路 152 號	屏東	(08)7352212	屏東市廣東路 429 號
苗栗	(037)267132	苗栗市中正路 46 號			

★台北北區：松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止等服務受理電話(02)27457390

★台北南區：中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來等服務受理電話(02)23091008

★台北縣區：三峽、樹林、土城、板橋、中和、永和、三重、新莊、五股、泰山、林口、蘆洲、八里等服務受理電話(02)82267500

顧客商談中心專線：0800-098800

台灣松下網站：panasonic.com.tw

2009年7月

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼，請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站，若收取費用請索取本公司服務站發票。

※為確保您的權益請向經銷商索取保證書

台灣松下電器股份有限公司
(維修服務時，請出示本公司保證書)

台北縣中和市員山路 579 號
http://www.panasonic.com.tw
電話：(02)2223-5121